

使用上のお願い

免責事項について

- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤使用、異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、補償はできません。
- 本機の使用や使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本機の駐車録画機能を使用したことによる、車のバッテリー上がりについては、補償できません。
- 次の場合、補償はできません。
 - ・誤使用や、静電気などの電氣的なノイズを受けたことにより本機が正常に動作しなくなった場合
 - ・誤使用や、静電気などの電氣的なノイズを受けたとき、または故障・修理のときなどに microSD メモリーカードに記録されていたファイルが変化・消失した場合


本機の操作は、接続したナビゲーションから行います。

- 本書では、パナソニック カーナビステーション CN-F1X10BDと接続した場合を例に説明しています。
- タッチキー(タッチパネル上のタッチ操作用のボタン)とハードキー(ナビゲーションユニット/ディスプレイユニットなどのボタン)を、下記のように描き分けています。

例) **ドライブレコーダー** : タッチキー
AUDIO **MENU** **MAP** : ハードキー

各部のなまえとはたらき

電源ボタンはありません。エンジンをかけると電源が入り、自動的に録画を開始します。

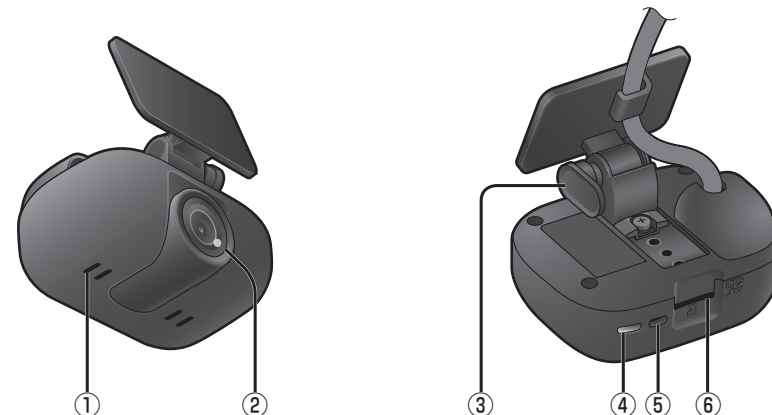


| | | |
|---|---------------------|--|
| ① | マイク | ●動画録画時に、音声を録音します。 |
| ② | カメラ | ●動画録画・静止画撮影に用います。少ない光量でも録画・撮影ができます。 |
| ③ | カメラロックレバー | ●上下の角度や前後の位置を調整するときに操作します。 ※調整するときは、必ずロックを解除し(レバーを上側に倒して押し込む)、調整を終えた後、必ず固定してください(押し込んだ指を離し、レバーを下側に倒す)。 |
| ④ | LEDランプ | ●本機の状態がLEDで案内されます。 ・点灯(緑色): 録画中 ・点滅(緑色): 録画停止中 ・点灯(赤色): microSDメモリーカードが未挿入または異常状態 ・点滅(赤色): 本機が異常状態 |
| ⑤ | スピーカー | ●起動時や急加速・急減速情報を記録したときなどにブザーが鳴ります。 ※音量は調整できません。 |
| ⑥ | microSDXCメモリーカード挿入口 | ●本機の映像・音声を記録するmicroSDメモリーカードを挿入します。 ※お買い上げ時は、付属のmicroSDHCメモリーカード(8 GB)が挿入されています。 |

●付属のカードアダプターは、パソコンなどで使用するときに必要に応じてご使用ください。

microSDメモリーカードの出し入れ

必ず車のエンジンを切り(ACC OFF)、LEDランプが消灯した状態で出し入れをしてください。

取り出しかた

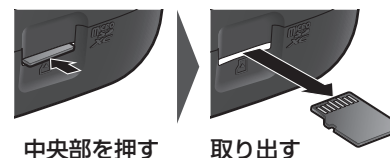

中央部を押す 取り出す

挿入のしかた



カチッと音がするまで
まっすぐに差し込む
端子側を上