

常時録画(動画)

本機の電源が入ると、自動的に録画を開始し、1分ごとに記録ファイルをmicroSDメモリーカードへ保存します。

microSDメモリーカードの容量がなくなると、自動的に古い記録ファイルから順に自動削除して繰り返し保存し続けます。

- 常時録画を開始すると、本機のLEDランプが緑色に点灯します。
- 手動録画した記録ファイル(P.15)、保存フォルダに移動した記録ファイル(P.17)は、自動削除されません。
- 常時録画で記録された、急加速・急減速情報のあるファイルは、通常は自動削除されません。ただし、microSDメモリーカードの空き容量がない状態で、新たに急加速・急減速情報のある映像を記録した場合は、古い急加速・急減速情報のある記録ファイルが自動削除される場合があります。

お知らせ

- 本機の動作状態に応じて、ナビゲーション画面の情報バーに以下のマークが表示されます。



 : 常時録画中(緑色)

 : 手動録画中(赤色)

 : 録画停止中

駐車録画(動画)

駐車中(ACC OFF中)に車両に他の車が当たったり、いたずらなどの振動を検知すると、自動で録画を開始します。


- 駐車録画の設定については→P.13

お知らせ

- 「駐車録画の無効時間」(P.13)が短い場合、車のエンジンを切ってから(ACC OFF)降車、荷物の出し入れなどを行うと、振動を検知して録画が開始される場合があります。そのときは、「駐車録画の無効時間」を長めに設定してください。(「駐車録画の無効時間」の間は、振動を検知しても録画を開始しません。)

■ 駐車中に駐車録画があったときは

「駐車録画のお知らせ」(P.13)が「する」に設定されていると、車のエンジンをかけたとき(ACC ON)、駐車録画があったことをお知らせする画面が表示されますので、録画内容をご確認ください。

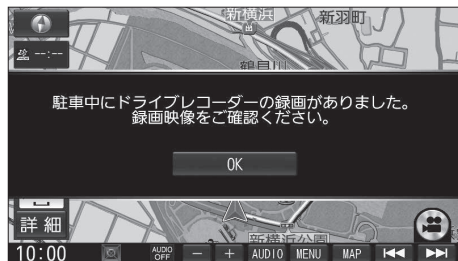

手動で動画を録画・静止画を撮影する


ナビゲーションの「ダイレクトボタン」の設定を変更して、地図画面に本機の映像を手動で動画として録画/静止画として撮影するタッチキーを表示できます。

- ナビゲーションのランチャーメニューにダイレクトボタンの機能を割り当てることもできます。


ダイレクトボタンを設定する

- 1 情報・設定メニュー(P.12)から **ナビ設定** を選ぶ

- 2 **表示** を選ぶ

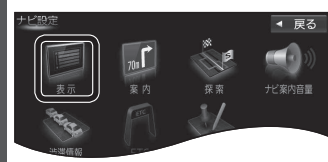


- 3 **ダイレクトボタンの設定する** を選ぶ

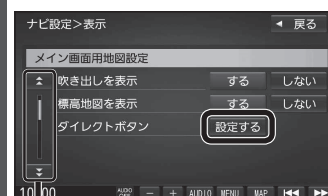

スクロールして項目を表示させる


- 4 **ダイレクトボタンに割り当てる機能** を選ぶ

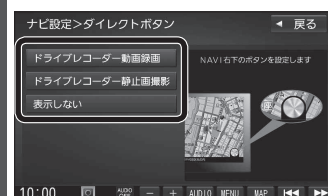

- **ドライブレコーダー動画録画**
動画録画タッチキーを表示
- **ドライブレコーダー静止画撮影**
静止画撮影タッチキーを表示
- **表示しない**
ダイレクトボタンは表示されません。

手動で動画を録画する

手動で動画を録画すると、常時録画で保存されている記録ファイルを手動録画の記録ファイルに置き換えます。手動録画の記録ファイルは自動削除されません。

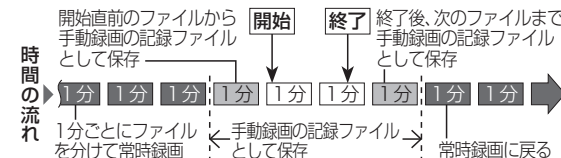

準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダー動画録画」に設定してください。(左記)

地図画面で

 をタッチする



- 動画の録画を開始します。

「手動録画の自動停止」(P.13)が「1分」/「3分」に設定されている場合は、設定された時間になると自動的に録画を停止します。

「手動録画の自動停止」が「自動停止しない」に設定されている場合は、手動で停止させるまで録画を継続します。

■ 手動で録画を終了させるには

地図画面で

 をタッチする



- 動画の録画を停止します。

手動で静止画を撮影する

準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダー静止画撮影」に設定してください。(左記)

地図画面で

 をタッチする



- タッチした瞬間の静止画が撮影されます。