

# 上下角度を調整する

## 1 ロックボタンを上げる

- ロックが解除されます。



## 2 取付位置の見当を付け、フロントカメラ/リヤカメラをあてがい、両側面を持って、上下角度を調整する


- 裏紙はまだはがさないでください。

■ 調整範囲: 0° ~ 60° (5° ステップ)



## 3 ロックボタンを下げ、ロックする

- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

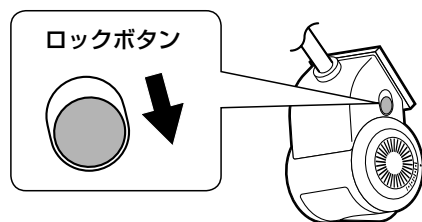



# 仮止めする

フロントカメラを例に説明しています。リヤカメラも同様に仮止めしてください。

## 1 本機とナビゲーションを仮接続する (配線のしかた→P.36)

## 2 カメラを市販のテープなどで仮止めする

- 裏紙はまだはがさないでください。
- カメラのタグを良くご覧になり、フロントカメラ/リヤカメラを見分けてください

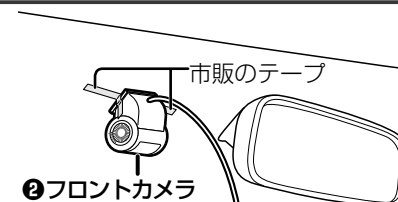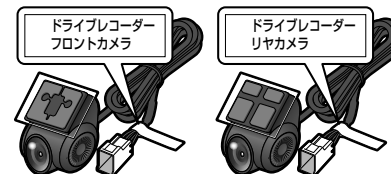

## 3 バッテリーの⊖端子をもとに戻し、車のエンジンをかける (ACC ON)


## 4 ドライブレコーダー画面 (P.14) からカメラモニターを選ぶ

- フロントカメラの映像が表示されます。
- カメラの映像が表示されない場合は、拡張ユニット情報画面からドライブレコーダーの接続状態を確認してください。(P.38)



## 5 映像を見ながら、カメラの貼付位置・上下角度を微調整する (調整のしかた→P.30)


- 映像の切り換えかた: **切換** を選ぶ  
選ぶたびに、映像が右記のように切り換わります。



### フロントカメラの映像



### リヤカメラの映像

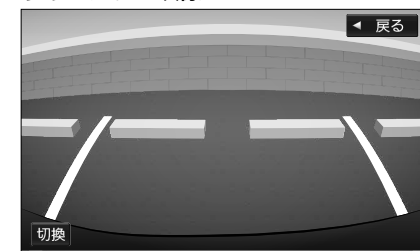

●微調整しても映像が適切な角度にならない場合は、手順2に戻り、仮止めからやり直してください。

## 6 前方の貼付位置に市販のテープなどで印をつける

## 7 車のエンジンを切り (ACC OFF)、バッテリーの⊖端子を外す

