


各部のなまえとはたらき

左正面(本体カバーとアロマパッドホルダーを取り外した状態)

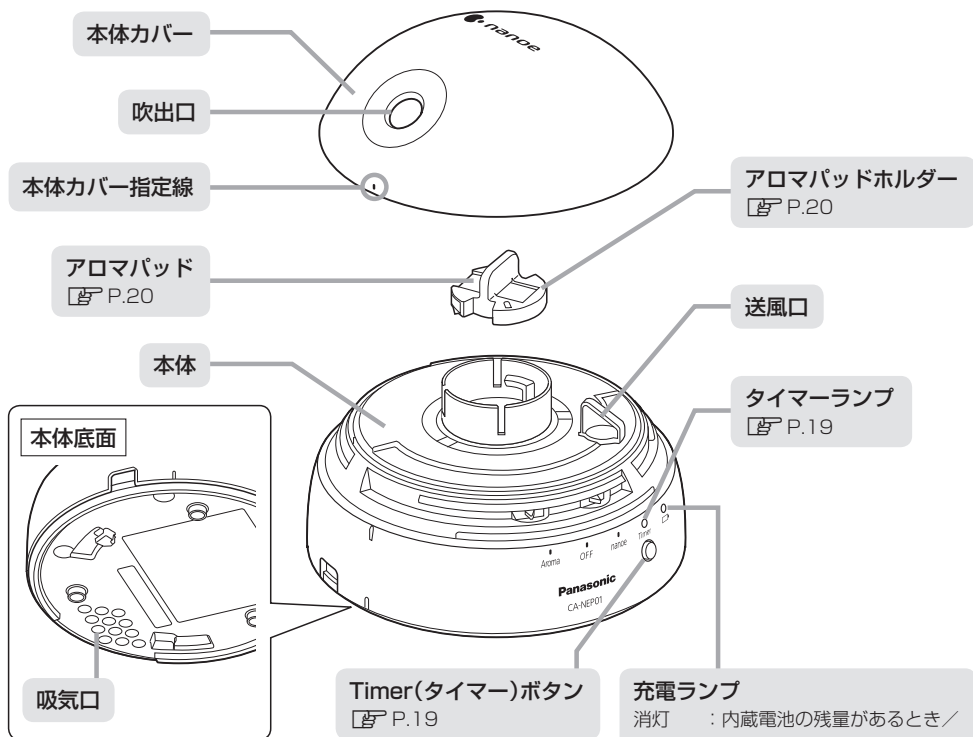

本体カバーが回る範囲

本体カバー指定線が、カバー脱着位置から「nanoe」の位置まで回ります。

※無理な力を入れて回したり、範囲外に回さないでください。故障の原因となります。

左正面

カバー脱着位置

[P.20]

専用シガーライターコード挿入口

[P.16、P.17]

取付台脱着位置

[P.16]

モードランプ

[P.18]

Aroma OFF nanoe

モード切り換え位置

[P.18]