
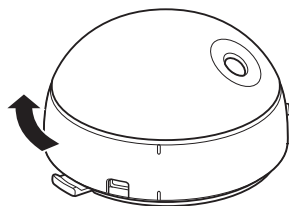


車に車載ナノイー発生機を取り付ける (つづき)

車載ナノイー発生機を取付台に取り付ける


- 1 車載ナノイー発生機を取付台の指定線に合わせて取り付け、
ロックするまで時計まわりに回す。

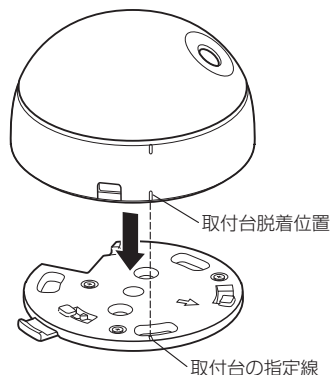

※ロック後、車載ナノイー発生機を軽く回し、外れないか確認してください。

車載ナノイー発生機を取付台から取り外す場合

- ① 取付台のロックレバーを押しながら、
車載ナノイー発生機を反時計まわりに回す。

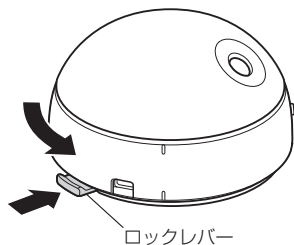

- ② 車載ナノイー発生機を取付台から取り外す。

シガーライターコードを接続する

シガーライターコード接続後、エンジンをかけると車載ナノイー発生機の内蔵電池の充電が始まります。

お願い

- シガーライターコードは、車に装備されているシガーライターソケットへ確実に差し込んでください。市販の増設用シガーライターソケットなどに差し込むと、外れたり正常に動作しない場合があります。
- シガーライターコードが外れそうになっていないかなど定期的に確認してください。ゆるみがあると接触不良で正常に動作しない場合があります。
- エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切ったあとに、必ずシガーライターソケットからシガーライターコードを外してください。長時間放置すると車のバッテリーがあがるおそれがあります。
- シガーライターコードを使用しないときは、シガーライターソケットから外してください。車載ナノイー発生機が接続されていない状態でも、シガーライターソケットに接続したままにしておくと電流が消費されます。