


タイマーについて

「ナノイ」モード動作中にTimer(タイマー)ボタンを押すとタイマーが作動し、約30分で動作が停止します。

※本体カバー指定線を「OFF」の位置に回すとタイマーが解除されます。

※「アロマ」モードでは使用できません。

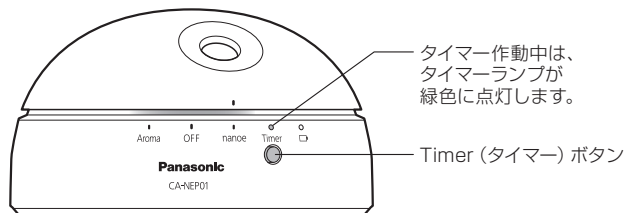

お知らせ

- シガーライターコードを使用している場合、タイマー作動中にエンジンを切るなどして通電がなくなると、自動的に内蔵電池に切り換わります。
- 内蔵電池を使用している場合、内蔵電池の残量がなくなるとタイマー時間に関係なく停止します。
- 本体カバー指定線が「nanoe」の位置で動作が停止している場合、Timer(タイマー)ボタンを押すと「ナノイ」モードが動作し、タイマーが作動します。

内蔵電池で使用する

シガーライターコードを接続していない、またはエンジンが切れて通電していない状態で、本体カバー指定線を「Aroma」または「nanoe」の位置に回すと内蔵電池で動作します。

お知らせ

- 内蔵電池の残量が少ないと各モードの動作が停止する場合があります。充電してご使用ください。
- 内蔵電池保護のため、本機の内部温度が高温になると各モードの動作が停止したり、充電ができなくなる場合がありますが故障ではありません。本体カバー指定線を「OFF」の位置に回し、正常温度に戻ってから再度「Aroma」または「nanoe」の位置に回して動作させてください。
- 周囲の温度が低温または高温のときは、使用時間が短くなる場合や動作しない場合があります。必ず推奨動作温度(+5℃～+40℃)の範囲で使用してください。

内蔵電池の充電について

シガーライターコードを接続し、エンジンをかけて充電してください。

※シガーライターコードの接続については、[P.16](#)、[P.17](#)をご覧ください。

※充電時間と連続使用可能時間については、[P.27](#)をご覧ください。

お知らせ

- 充電は必ず充電可能温度(+10℃～+35℃)の範囲で行ってください。
- 各モードの動作状態によって、充電に時間がかかる場合があります。
- 累積の使用時間により内蔵電池は少しずつ劣化します。そのため使用可能時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。劣化による修理交換は保証期間内であっても保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。