


掃除のしかた

汚れが気になったら、シガーライターコードを抜いて掃除をしてください。また吸気口は月1回掃除を行ってください。

※ベンジンやシンナー類などは使用しないでください。

吸気口の掃除 (月1回行ってください)

本体底面の吸気口に付着したほこりなどを掃除機で吸い取ってください。

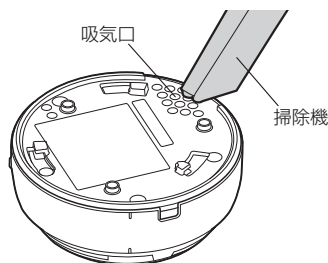

本体や本体カバー表面の掃除 (汚れが気になったら)

乾いた布で拭いてください。

本体内部(アロマパッドホルダー周辺など)の掃除 (汚れが気になったら)

本体カバー、アロマパッドホルダーを取り外して、乾いた布で拭いてください。

※本体カバー、アロマパッドホルダーの取り外しかたについては、[P.20](#)をご覧ください。



アロマパッドホルダーの掃除 (汚れが気になったら/アロマの香りを変えるとき)

アロマパッドを取り外して、ティッシュなどで拭いてください。

※アロマパッドの取り外しかたについては、[P.21](#)をご覧ください。

※においが気になる場合は、中性洗剤でこすり洗いをし、水で洗い流して、水分を拭いてよく乾燥させてください。

(濡れた状態でアロマパッドを取り付けたり、本体にセットしないでください。)

