

本機を廃棄するときのお願い(つづき)

1 本体カバー指定線をカバー脱着位置まで時計まわりに回して取り外す。

☞ P.20



2 本体底面の基板ユニットを取り外す。

① 本体底面のねじ(4カ所)をドライバー⊕で外す。

② 基板ユニットと本体を分離させる。

お願い


- 基板ユニットと本体はケーブルで繋がっています。分離させるときは十分に注意しながら作業を行ってください。
- ドライバーなどの工具類を使用される場合は、誤ってけがをしないよう十分にご注意ください。

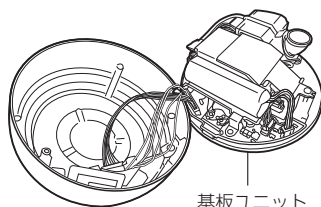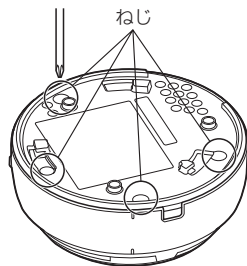

3 内蔵電池のコネクターを図の矢印方向へ外す。

お願い

- コネクターの取り外しに金属製のピンセットを使用しないでください。
- 配線は切らずにコネクターから外してください。
- 配線をショートさせないようにしてください。

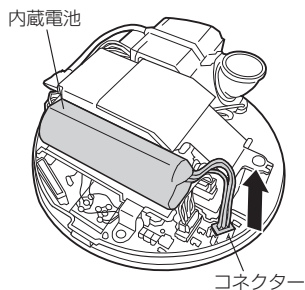

4 内蔵電池横のすき間からドライバー⊖などの工具を差し込み、内蔵電池を外す。

お願い

- 内蔵電池は、粘着テープで貼り付けられています。力をかけすぎて、急に外れないように注意してください。
- 取り出した内蔵電池はコネクター部をテープなどで絶縁し、内蔵電池に固定してポリ袋などに入れてください。

