


# 最初の設定 (つづき)

## [日付 / 時間設定] 初期設定 : [ + 9 ]

GPS 衛星と同期すると、自動的に正確な時刻を設定しますので、日付 / 時間設定の操作は不要です。

- 1 ▼ (⚙) ボタンを押してメニューを表示する
- 2 ▲ / ▼ (▲ / ▼) ボタンを押し、[日付 / 時間設定] を選択して、OK ボタンを押す
- 3 ▲ / ▼ (▲ / ▼) ボタンを押し、[ + 9 ] を選択して、OK ボタンを押す

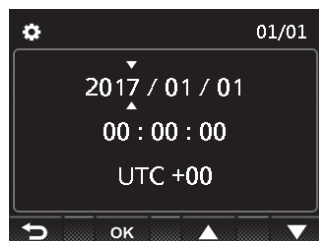

### お知らせ

- 衛星の時刻は時間帯に同期しており、国が違くと時間帯が異なる場合があります。衛星同期の機能を [オン] に設定した場合、正しい時間帯を選択する必要があります。世界の時間帯はおおよそ以下のように分けられています。

国	時間帯
アメリカ (ニューヨーク)	UTC - 5
ロシア (ヨーロッパ)	UTC + 4
台湾・香港・中国	UTC + 8
韓国・ <b>日本</b>	UTC + 9