

# 使いかた (つづき)

## 記録ファイルを削除するには


- 1 削除したいファイルを再生 / 表示する  
(☞ P29)
- 2 [緊急録画]/[ビデオ]の場合、OK ボタンを押して再生を一時停止する
- 3 ▲ボタンを押すと削除メニューになる
- 4 ▲ / ▼ボタン押し、[1 つ削除]または[すべて削除]を選択して、OK ボタンを押す
  - キャンセルする場合は、[キャンセル]を選択してOK ボタンを押します。↶ ボタンを押すと、元の画面に戻ります。



削除された記録ファイルを復元することはできません。必要な記録ファイルは必ずバックアップしてから、削除してください。

## 記録ファイルを保護するには

- 1 保護したいファイルを再生 / 表示する  
(☞ P29)
- 2 [緊急録画]/[ビデオ]の場合、OK ボタンを押して再生を一時停止する
- 3 ▼ボタンを押すと記録ファイルが保護される
  - 保護されたファイルはサムネイルの右上に「カギ」のアイコンが表示されます。
  - 保護を解除する場合、保護されたファイルを再生 / 表示して▼ボタンを押します。

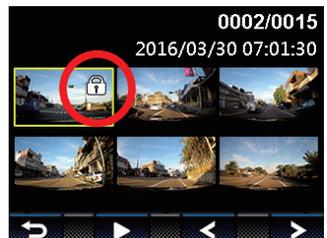

### お知らせ

- 緊急録画、ビデオ、画像の保護はそれぞれ3ファイルまでです。メモリーカードの容量の上限に達したとき、保護された録画ファイルを除いて、自動的に古い録画ファイルから順に上書きされて繰り返し保存し続けます。