


画面の表示内容について

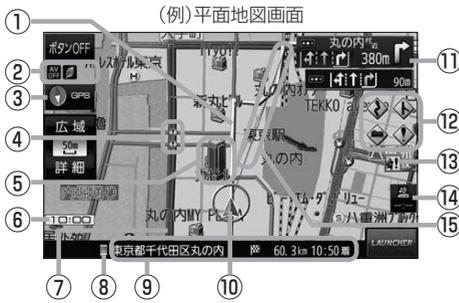

ナビ機能の
基本操作

① ルート

目的地までのルートを表示します。
※ルートの色は変更できます。[P.89]

② 各種マーク表示

- …AUDIOモード消音時
- …AUDIOモードOFF
- …ラジオ(FM/AM)受信中
- …CD再生中
- …BLUETOOTH Audio再生中
- …TV(ワンセグ)視聴中
- …ecoドライブ評価中

※ボタンサイズの設定([P.100])を **大** にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF([P.22])で表示させてください。

③ GPS 受信表示

- コンパスマークの背景色：GPSの受信状態
 緑色…測位中
 黒色…測位計算中/未測位
- ※ボタンOFF([P.22])や
 コンパス非表示([P.100])にすると、
 コンパスマークのみ表示します。

④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。
[P.90、P.92]

⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

⑥ 現在の時刻

⑦ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
 緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路*¹
 青色(破線)：フェリー航路
 * 1印…細街路とは道幅5.5m未満の道路のことです。
 ※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。
 ※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、
 灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では
 未開通道路でも実線表示している箇所があります。
 (どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

⑧ マーク

BLUETOOTH対応機器が本機とBLUETOOTH接続したときに表示します。[P.106]

⑨ 情報バー

道路名または周辺の住所([P.96])、目的地までの残距離*²、到着予想時刻*²などを表示します。
 * 2印…ルート案内時のみ表示します。

⑩ 現在地(自転車)マーク

自転車位置と進行方向を表示します。
 ※デザインは変更できます。[P.100]

⑪ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。
 [P.91、P.93]

⑫ 各種案内警告マーク

- …合流案内時に表示 [P.90]
- …踏み切り案内時に表示 [P.90]
- …急カーブ案内時に表示 [P.90]
- …事故多発地点警告時に表示 [P.90、P.92]

⑬ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。
 [P.90、P.92]

⑭ VICSタイムスタンプ

VICS情報の提供時刻を表示します。[P.82]

⑮ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を表示します。
 ※表示は変更できます。[P.89]