

走行軌跡を使う

走行した道に軌跡(青色のしるし)をつけることができます。

1 MENU → 情報 → 走行軌跡 をタッチする。

: 走行軌跡記録の設定画面が表示されます。




| 項目 | ボタン | 内容 |
|-------------|--------|----------------------|
| 【軌跡を表示】 | する ☆ | 地図上に走行軌跡を表示します。 |
| | しない | 地図上の走行軌跡を非表示にします。 |
| 【軌跡の記録】 | スタート | 走行軌跡の記録を開始します。 |
| | ストップ ☆ | 走行軌跡の記録を停止します。 |
| 【記録された走行軌跡】 | 確認 | 走行軌跡が記録された地図が表示されます。 |
| | 削除 | 記録した走行軌跡を削除します。 |

☆はお買い上げ時の設定です。

お知らせ

- 走行軌跡は約200 mごとに1点表示し、約500 kmまで記録できます。容量を超えると、古い走行軌跡から順に自動で削除し、新しい走行軌跡を記録します。
- 走行軌跡は5点表示するごとに保存されます。(5点に満たない場合は保存されません。)

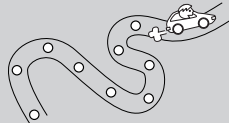

情報を見る
設定を見る

本機の接続状態を確認する

本機と車両の接続状態や、本機の学習レベルなどを確認することができます。

1 MENU → 情報 → 車両センサー をタッチする。

: 車両センサー画面が表示されます。



| 項目 | 内容 |
|-------------|---|
| 【パーキングブレーキ】 | パーキングブレーキを引くと「停車」が点灯し、引いていないときは「走行」が点灯します。 |
| 【リバース】 | 車のシフトレバーをリバース(R)に入れると「ON」が点灯し、リバース(R)以外に入れると「OFF」が点灯します。 |
| 【スモールランプ】 | 車のスモールランプを点灯させると「ON」が点灯し、消灯すると「OFF」が点灯します。 |
| 【車速パルス】 | 走行すると数値が変化します。 |
| 【学習レベル】 | 走行すると学習レベルが上がります。 ・距離: Level 1～Level 5 ·回転: Level 1-1～Level 5-5 ·3D: Level 1～Level 5 |