

# 案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定をすることができます。

**1** MENU → 設定 → 案内設定 をタッチする。

：案内設定画面が表示されます。

**2** 設定する項目を選び、タッチする。



↑ をタッチ



▼ をタッチ



▼ を  
タッチ ↓


↑ を  
タッチ

↑ を  
タッチ ↓

↑ ▼ を  
タッチ



↑ を  
タッチ

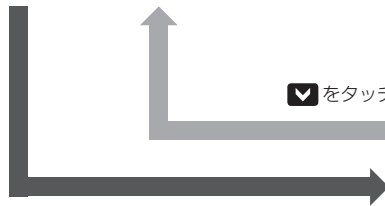

▼ をタッチ



▼ を  
タッチ ↓

↑ を  
タッチ



各種設定を  
する

項目	ボタン	内容	ページ
【ルートの全表示】	する ☆	ルート探索後、全ルート画面を表示します。	-
	しない	ルート探索後、全ルート画面を表示しません。	
【ルート色の表示】* 1	黄色 ☆	ルートの色を黄色で表示します。	-
	ピンク	ルートの色をピンク色で表示します。	
【目的地方位】	直線 ☆	現在地(自車)マークから目的地まで直線で結びます。	-
	丸	目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。 	

☆はお買い上げ時の設定です。

\* 1印…黄色 / ピンク のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。