

事故多発地点警告について

- 事故が多く発生している場所に * を表示し、付近を走行すると案内警告マーク (P.23) と音声でお知らせします。
* 印… は地図の縮尺スケールが 25 m、50 m、100 m の場合に表示されます。
※縮尺スケールの 25 m は市街地図 (詳 25 m) ではありません。
- にカーソル () を合わせても事故多発地点の詳細情報は表示されません。


盗難多発地点警告について

- 車上ねらいなど盗難が多く発生している地域に を表示し、 にカーソル () を合わせると、地図画面上に“車上ねらい多発地点”が表示されます。
※地図の縮尺スケールが 100 m 以下の場合に表示されます。
※盗難多発地点とありますが、 がある場所ではなく、あくまでその周辺地域です。
※3D 地図では の表示はされますが、地図画面上に“車上ねらい多発地点”は表示されません。
 P.25
- 盗難多発地点は宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に対応しています。
- 盗難多発地点の は最も盗難の危険が高い順に赤色、黄色、青色の3段階で表示しています。
(各都府県によって基準は異なります。)
- 盗難多発地点付近 (半径約 250 m 以内) を目的地に設定した場合、ルート探索前にメッセージと音声でお知らせします。

ルート情報の表示について

- ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、所要時間、距離などを表示します。
※ハイウェイモードの場合は、ルート案内時に高速道路 / 有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。
- **MENU** → **右画面** → **ルート情報** または **ハイウェイモード** から表示設定を行うこともできます。
 P.33

* 1 表示灯

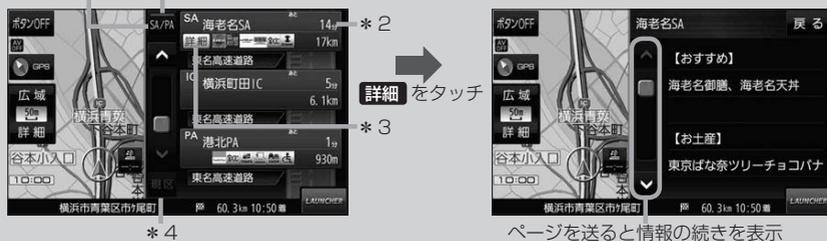

* 4

ページを送ると情報の続きを表示

- * 1 印…高速道路 / 有料道路を走行中に **SA / PA** をタッチすると表示灯が点灯し、サービスエリア (SA) ・ パーキングエリア (PA) のみを表示します。もう一度タッチすると表示灯が消え、もとのルート情報に戻ります。
※新規開通道路のパーキングエリア (PA)、サービスエリア (SA) は表示されない場合があります。
- * 2 印…目的地、経由地、パーキングエリア (PA)、サービスエリア (SA)、インターチェンジ (IC) に到着するまでのおおよその所要時間、距離が表示されます。
- * 3 印…詳細情報がある場合、 **詳細** をタッチすると、施設などの詳細情報を表示します。
- * 4 印…ページを送り、先の区間を表示している場合、 **現区** をタッチすると現在の区間に戻ります。