


## 地図モードの設定をする

- 1 **MENU** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** または **右画面設定** → **地図モード** をタッチする。

：地図モード／3D地図視角調整画面が表示されます。

- 2 変更したい項目をタッチする。

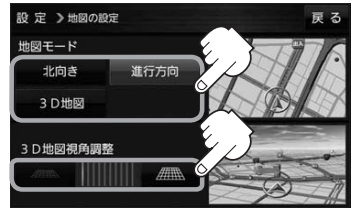

項目	ボタン	内容
【地図モード】 地図の向きを設定します。	<b>北向き</b>	北方向を上に表示します。
	<b>進行方向</b> ☆	進行方向を常に上に表示します。
	<b>3D地図</b>	立体的な地図で表示します。
【3D地図視角調整】 地図を見下ろす角度を設定します。		角度を下げます。
		角度を上げます。

☆はお買い上げ時の設定です。

## 現在地(自車)マークの位置を修正する 通常は、この操作は必要ありません。

- 1 **MENU** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **自車位置修正** をタッチする。

：現在地の位置修正画面が表示されます。

- 2 画面をタッチして、現在地(自車)マークを表示させたい場所にカーソル(—|—)を合わせ、**セット** をタッチする。

カーソル(—|—)

：方向修正画面になります。

※地図のスクロール方法は、P.26をご覧ください。



- 3 矢印(← / →)をタッチして、  
現在地(自車)マークの方向を修正し、  
**セット** をタッチする。

：メッセージが表示され、現在地の地図画面に戻ります。



### お知らせ

- 現在地(自車)マークの位置／方向を修正するときは“北方向を上”の地図になります。
- GPS衛星電波を受信すると、受信した位置を表示します。

各種設定をする