


# リヤビューカメラを使う

別売のリヤビューカメラ(CY-RC100KD)を接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れると、リヤビューカメラの映像が表示されます。

## リヤビューカメラ映像の画質調整をする

- 1 リヤビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

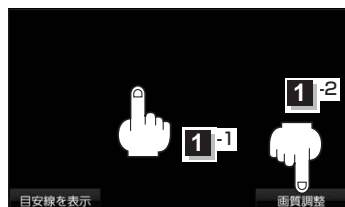

- 2 調整したい項目をタッチし、**-** / **+** をタッチして値を調整する。

※ **初期値** をタッチすると画質がお買い上げ時の設定 (明るさ: 31 / コントラスト: 16 / 色の濃さ: 16 / 色あい: 16)に戻ります。



## リヤビューカメラ映像の目安線を表示する


- 1 リヤビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** をタッチする。

：目安線が表示されます。

※再度 **目安線を表示** をタッチすると、目安線が消えます。



距離目安線  
車幅目安線  
距離目安線

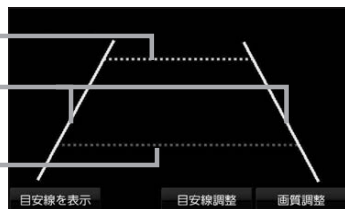

**お願い** リヤビューカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。