

## 5 セキュリティコードを入力し、**決定**を選ぶ



- **✖** : 1文字削除
  - 文字種: 数字・A~Fの大文字
  - 文字数: 4文字~12文字
- ※ 第三者から推測されやすい文字列(例: 生年月日, 0000のような同じ文字の繰り返し, わかりやすい並びの文字など)を避けて設定してください。


## 6 はいを選ぶ

- セキュリティコードが設定されます。

### 本機を起動時にセキュリティコード入力画面が表示されたら

バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合などに、セキュリティコード入力画面が表示されます。

## セキュリティコードを入力し、**決定**を選ぶ

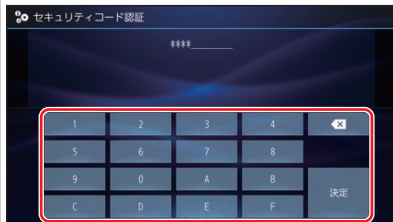

- ロックが解除されます。

## セキュリティコードの設定を解除する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ設定を解除してください。

### 1 システム情報・設定メニュー (P.18) から、**セキュリティ設定**を選ぶ

### 2 セキュリティ設定画面から、**セキュリティ設定 OFF**を選ぶ

### 3 セキュリティコードを入力し、**決定**を選ぶ

- セキュリティ設定が解除されます。

## 盗難多発地点案内の設定をする

盗難多発地点のアイコンを地図上に表示し、注意を促します。

### 1 システム情報・設定メニュー (P.18) から、**セキュリティ設定**を選ぶ

### 2 セキュリティ設定画面から、**盗難多発地点 表示案内 ON**を選ぶ



### 3 市街地図にも表示する場合は、**市街地図での盗難多発地点表示案内 ON**を選ぶ