

交通情報を聞く

- 1 トップメニュー (P.16)、オーディオソース一覧 (P.43) または全機能一覧 (P.19) から

交通情報 を選ぶ

- 交通情報に切り換わります。


- 2 **1620kHz / 1629kHz** を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

ディスクを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.113)

ディスクを挿入する


- 1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

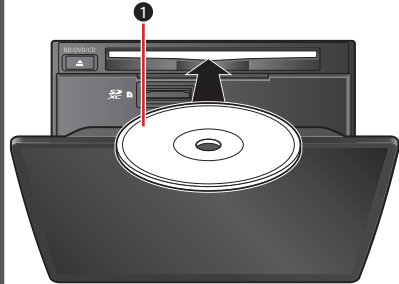

- ① ラベル面を上

取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、**▲**を押す

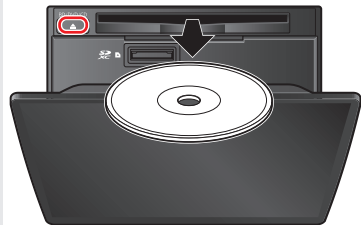


- ディスクが排出されます。
- 録音中などは、ディスクの排出までに時間がかかる場合があります。

- 2 ディスプレイを起こす

お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。
 - 道の起伏(砂利道など)で振動していると、排出されない場合があります。
 - 録音中などは、ディスクの排出までに時間がかかる場合があります。
 - 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。
- ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。


- 必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。(カチッという音が正面の目安になります。)戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかったり、可動部に負荷がかかって破損する原因となります。
- ディスクが排出されない場合は、を10秒以上押ししてください。

microSDメモリーカードを挿入する(FIX10BHD)


BDMVには、ローカルストレージにディスクの付加情報を保存して、再生時に利用することができるものがあります。

- microSDカードを挿入しなくても再生できます。
 - 使用できるmicroSDカードについては、「SDメモリーカードについて」(P.116)をご覧ください。
 - 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
 - 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。
- または、microSDメモリーカードを、本機のSDメモリーカード挿入口に挿入し、SDカードの初期化(P.92)を行ってください。このとき、SDカードアダプターが必要です。

1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

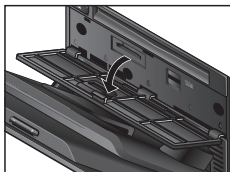


2 microSDメモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

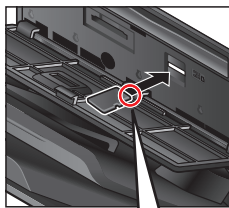


角がカットされた側を右にして、カチッと音がするまで差し込みます。

取り出すには

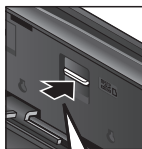


中央部を押す

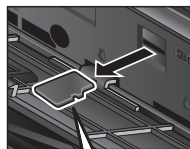


取り出す

3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

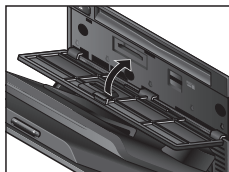

BDMV・BD-DAV・AVCHD・AVCRECを再生する(FIX108HD)

- 本機で再生できるディスクについて (P.113)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、が表示されます。



再生する

ディスクを挿入し、トップメニュー (P.16)、オーディオソース一覧 (P.43) または全機能一覧 (P.19) から **Blu-ray Disc** を選ぶ

動作操作画面を表示する

Blu-ray Disc再生中に画面をタッチまたはダブルタップする



- 1 操作パネル
  を選んで、操作パネルに表示されるタッチキーを切り換えられます。
- 2 経過時間・総時間・タイムバー
- 3 操作パネルの消去

トップメニューを表示する

BDMV **AVCHD**

操作パネルから **メニュー** を選ぶ
 ●ディスクのトップメニューが表示されます。

ポップアップメニューを表示する

BDMV


操作パネルから **ポップアップ** を選ぶ
 ●ポップアップメニューが表示されます。

タイトルリスト/プレイリストを表示する

BD-DAV **AVCREC**

操作パネルから **タイトルリスト/プレイリスト** を選ぶ
 ●タイトルリスト/プレイリストが表示されます。



一時停止する

再生中に、操作パネルから  を選ぶ
 ● を選ぶと、再生を開始します。

停止する

再生中に、操作パネルから  を選ぶ



-  を選ぶと、停止したところから再生を開始します。(リジューム再生)
- 停止中に  を選ぶと、リジューム再生機能が解除されます。
- BD-Jはリジューム再生非対応です。

操作パネルの位置を切り換える

 を選ぶ

●選ぶごとに切り換わります。



カーソルで操作する

▲▼◀▶でカーソルを移動し、●(実行)を選ぶ



カラーボタンや10キーで選ぶ

1 操作パネルから色/10キーを選ぶ

2 カラーボタン/10キーで項目を選ぶ



- ◀▶: タッチキーを画面左に移動
- ◀▶: 操作パネルを表示
- ✕: タッチキー消去

早送り・早戻しする

⏮ ⏭ を押し続ける

- 5秒以上押し続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.50) に ⏮ ⏭ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

チャプターを頭出しする

⏮ ⏭ を押し

再生時間を表示する

操作パネルから **タイム** を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

音声を切り換える

操作パネルから **音声** を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

主音声/副音声を切り換える

BDAMV | AVCREC

操作パネルから **主/副** を選ぶ

- 選ぶごとに、主音声/副音声切り換わります。

字幕を設定する | BDMV | AVCHD

1 操作パネルから **字幕** を選ぶ

2 字幕を切り換える

字幕切替 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語切り換わります。

字幕スタイルを切り換える | BDMV

スタイル切替 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕スタイル切り換わります。

字幕を表示する/消去する

字幕ON/OFF を選ぶ

- 選ぶごとに、表示/消去切り換わります。

アングルを切り換える

BDMV | BDAV | AVCREC

操作パネルから **アングル** を選ぶ

- 選ぶごとに、アングル切り換わります。

タイトル/チャプターを選ぶ

1 操作パネルから **サーチ** を選ぶ2 番号を入力し、**実行** を選ぶ

- 選んだタイトル/チャプターに切り換わります。
- **切替**: タイトル/チャプターを切り換え
- **修正**: 1文字削除
- **←**: 操作パネルを表示
- **×**: タッチキー消去

副映像を設定する **BDMV**1 操作パネルから **副映像** を選ぶ

2 副映像を切り換える

映像切替 を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像が切り換わります。

副映像用音声を切り換える

音声切替 を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像用音声が切り換わります。

副映像を消去する

映像ON/OFF を選ぶ

副映像用音声を消去する

音声ON/OFF を選ぶトップメニューからもとの再生に戻る (リジューム) **BDMV*** 1 **[AVCHD]**操作パネルから **リジューム** を選ぶ

- 元の再生に戻ります。

* 1 BD-Jは非対応です。

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.113)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、**⊗**が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、トップメニュー (P.16)、オーディオソース一覧 (P.43) または全機能一覧 (P.19) から **DVD** を選ぶ



動作操作画面を表示する

DVD再生中に画面をタッチまたはダブルタップする



- 1 操作パネル
< **>** を選んで、操作パネルに表示されるタッチキーを切り換えられます。
- 2 経過時間・総時間・タイムバー
- 3 操作パネルの消去

タイトルメニューを表示する

[DVD-Video]

操作パネルから **タイトル** を選ぶ

- タイトルメニューが表示されます。

トップメニューを表示する **[DVD-Video]**操作パネルから **メニュー** を選ぶ

- ディスクのトップメニューが表示されます。

タイトルリストを表示する [DVD-VR]

- 操作パネルから**タイトルリスト**を選ぶ
- タイトルリストが表示されます。

プレイリストを表示する [DVD-VR]

- 操作パネルから**プレイリスト**を選ぶ
- プレイリストが表示されます。

停止

- 再生中に、操作パネルから**□**を選ぶ



- **▶** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- 停止中に **□** を選ぶと、リジューム再生機能が解除されます。

一時停止する

- 再生中に、操作パネルから**⏸**を選ぶ
- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

- 操作パネルから**音声**を選ぶ
- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

字幕を切り換える [DVD-Video]

- 操作パネルから**字幕**を選ぶ
- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

字幕を表示/消去する [DVD-VR]

- 操作パネルから**字幕**を選ぶ
- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

静止画を切り換える [DVD-VR]

- 操作パネルから**ページ送り**を選ぶ
- 次の静止画に切り換わります。

アングルを切り換える [DVD-Video]

- 操作パネルから**アングル**を選ぶ
- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから
もとの再生に戻る (リジューム)

[DVD-Video]

- 操作パネルから**リジューム**を選ぶ
- 元の再生に戻ります。

再生時間を表示する

- 操作パネルから**タイム**を選ぶ
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

操作パネルの位置を切り換える

- ▲**を選ぶ
- 選ぶごとに切り換わります。



メニューなどをカーソルで操作する

- ▲ ▼ ◀ ▶** でカーソルを移動し、**●** (実行) を選ぶ



- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

操作パネルから **リターン** を選ぶ

10キーで選ぶ

1 操作パネルから **10キー** を選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- **◀**: タッチキーを画面左に移動
- **←**: 操作パネルを表示
- **×**: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ
(サーチ)1 操作パネルから **サーチ** を選ぶ2 番号を入力し、**実行** を選ぶ

- 選んだタイトル/チャプターに切り換わります。
- **切替**: タイトル/チャプターを切り換え
- **修正**: 1文字削除

項目を決定する

操作パネルから **エンター** を選ぶ

- 項目が決定されます。

早送り・早戻しする

⏮ **⏭** を押し続ける*1

- 5秒以上押し続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.53) に **⏮** **⏭** を押し続ける*1

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- **⏮**: [DVD-Video]のみ

チャプターを頭出しする

⏮ **⏭** を押す*1


- *1 **(F1D9HD)**ステータスバーの表示を切り換えて (P.24)、**⏮** **⏭** を選んでください。

音楽CD (CD-DA) を再生する

CD、CD-R/RWのいずれかが本機に挿入された状態で、トップメニュー (P.16)、オーディオソース一覧 (P.43) または全機能一覧 (P.19) から **CD** を選ぶと、CDに切り換わります。

- ナビゲーション画面表示中にCDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**[AUDIO]** を押してください。
- **本機で再生できるディスクについて** (P.113)

音楽CD再生画面

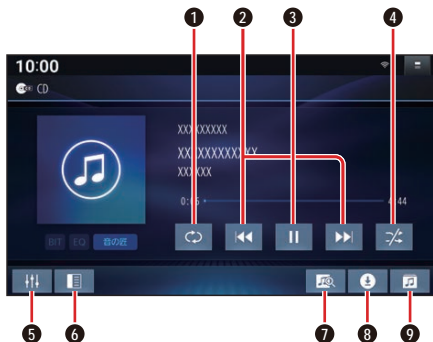

- ① 繰り返し再生 (リピート)
- ② 頭出し/早送り・早戻し
- ③ 再生/一時停止
- ④ 順不同に再生 (ランダム)
- ⑤ オーディオチューン
- ⑥ 音楽CD録音設定を表示 (P.58)
- ⑦ タイトルオンライン検索 (P.55)
- ⑧ 音楽CD録音画面を表示/録音停止 (P.59、P.59)
- ⑨ 曲のリストを表示

早送り・早戻しする

◀▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする


◀▶をタッチする

リストから選曲する

1 曲を選ぶ

- 曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

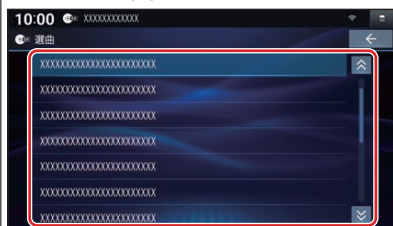

- 選んだ曲の再生を開始します。

一時停止する

⏸を選ぶ

- ▶を選ぶと、再生を開始します。

繰り返し再生する(リピート)

🔄を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

順不同に再生する(ランダム)

🎲を選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。

タイトル表示について

本機にはGracenote 音楽認識サービスのタイトル情報(アルバム名・アーティスト名・曲名)が収録されており、楽曲データと情報が一致した場合に付与されます。

- CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合もあります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- Gracenote データベースは更新できません。(P.64)

スマートフォンでタイトルを検索する(オンライン検索)

タイトル情報が表示されなかったり、誤ったタイトルが表示される場合は、オンラインでタイトルを検索して取得できます。

準備

- タイトルを検索したいCDを本機に挿入してください。(P.48)
- スマートフォンを本機とWi-Fi接続してください。(P.74)

1 曲を選ぶ

2 はいを選ぶ

- タイトル情報の検索を開始します。
- 該当するタイトル情報が検索できた場合、アルバム情報が更新されます。

検索結果が複数ある場合は

タイトル候補選択画面が表示されます。

前へ 次へでタイトルを選び、更新を選ぶ

- 選んだ内容で、タイトル情報が更新されます。
- 候補に該当するタイトル情報が無い場合は、閉じるを選ぶと、更新せずにタイトル検索を終了します。

お知らせ


- Gracenote 音楽認識サービスによって提供されたデータについては、内容を100%保証するものではありません。

MP3/WMAを再生する

CD、CD-R/RWのいずれかが本機に挿入された状態で、トップメニュー(P.16)、オーディオソース一覧(P.43)または全機能一覧(P.19)から**CD**を選ぶと、CDに切り換わります。

- ナビゲーション画面表示中にCDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。
- 本機で再生できるディスクについて(P.113)
- データ作成時の留意点について(P.117)

MP3/WMA再生画面

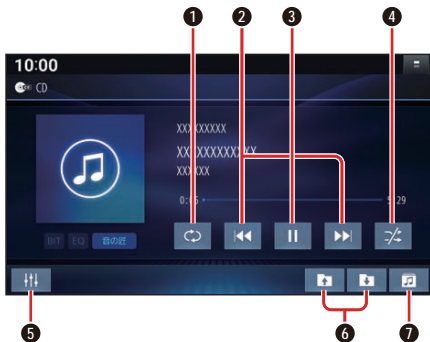

- 1 繰り返し再生 (リピート)
- 2 頭出し/早送り・早戻し
- 3 再生/一時停止
- 4 順不同に再生 (ランダム)
- 5 オーディオチューン
- 6 フォルダ頭出し
- 7 フォルダのリストを表示

早送り・早戻しする

⏮ ⏭をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする

⏮ ⏭をタッチする

フォルダを頭出しする

📁 📁を選ぶ


- 選んだフォルダの1曲目から頭出し再生を開始します。

リストから選曲する

1 **📁**を選ぶ

- フォルダのリストが表示されます。

2 リストからフォルダ▶曲を選ぶ

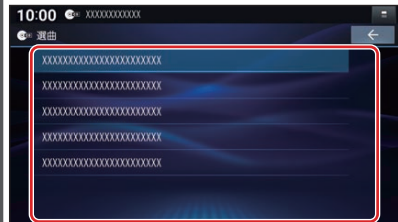

- 選んだ曲の再生を開始します。

一時停止する

⏸を選ぶ

- ▶**を選ぶと、再生を開始します。

繰り返し再生する (リピート)

🔄を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
1曲リピート→フォルダリピート→通常再生→(1曲リピートに戻る)

順不同に再生する (ランダム)

🎲を選ぶ

- リスト内の全曲を、順不同に再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
フォルダランダム→通常再生→(フォルダランダムに戻る)