


## BLUETOOTH®対応機器を利用する前に

BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio (P.57)、ハンズフリー通話 (P.76)、NaviCon® (P.79) の機能を利用できます。

### ご利用の流れ

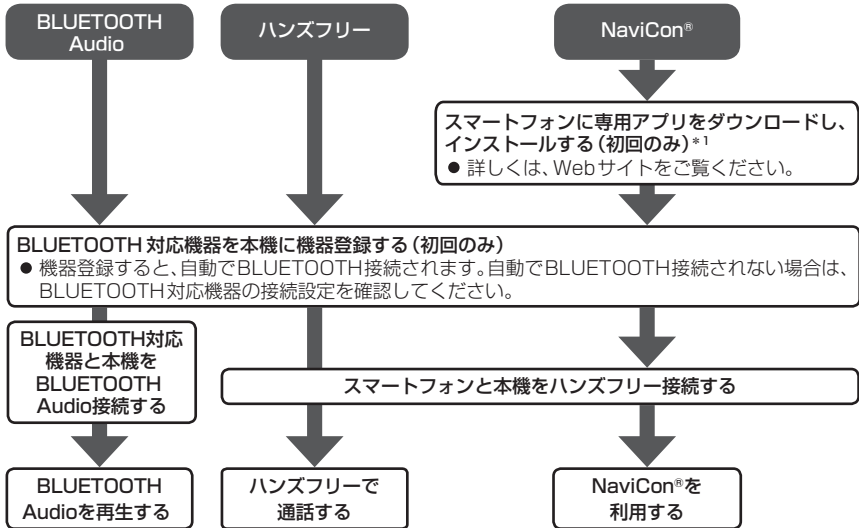

- BLUETOOTH®対応機器は5台まで登録可能です。  
接続台数は、使用する機器に「電話」/「オーディオ」を選んだ1台ずつです。
- すでに最大数登録しているときは、不要な登録機器を削除してください。(P.73)
- 適合機種については、Webサイト (<https://panasonic.jp/navi/>) をご覧ください。  
※動作確認の対象は、国内3キャリア (docomo、au、SoftBank) の製品です。  
一部、料金プランによってはスマートフォンの動作が変わるため対象外となる場合があります。  
※すべての音楽再生アプリ、通話アプリでの動作を保証するものではありません。  
ハンズフリーは、通常の音声通話のみ動作を保証しております。
- 操作方法は対応機器によって異なります。  
詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

\* 1 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

### 本機で利用できるプロファイルについて

	サービス	プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Phone Book Access Profile (PBAP)
BLUETOOTH Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
[NaviCon®] * 1		Serial Port Profile (SPP)

\* 1 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

# BLUETOOTH対応機器を本機と接続する

「BLUETOOTHについて」(P.121)をよくお読みください。

## お知らせ


- 接続中の機器は、次回には自動的に接続されます。登録した別の機器を接続したい場合は、「BLUETOOTH接続する機器で使用する機能を変更する」を行ってください。(P.73)

## BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する(初回のみ)

### 1 ナビゲーション側

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.19)から、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ


- 2 BLUETOOTH設定画面から**機器登録**を選ぶ

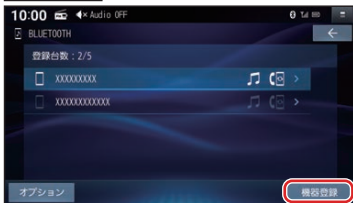

- 本機がBLUETOOTH接続待機状態になります。
- すでに5台登録されているときは登録できません。メッセージが表示された場合は、**はい**を選んで登録済みの機器を消去してください。

### 2 スマートフォン・オーディオ機器側

- 1 表示されたデバイスリストの中から**“Strada”**を選ぶ

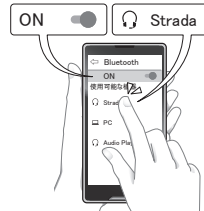

- 2 表示された内容を確認して**ペア設定**する

- お使いのスマートフォンによっては、連絡先の同期を許可するかどうかの確認メッセージが表示されます。連絡先を本機に同期する場合には許可を設定してください。

### 3 ナビゲーション側

使用する機能を選び、**決定**を選ぶ



- オーディオ** : BLUETOOTH Audio 接続 (BLUETOOTH Audio再生を使用する)
- 電話** : ハンズフリー接続 (ハンズフリー通話、NaviCon®を使用する)


- スマートフォン・オーディオ機器がBLUETOOTH機器登録され、選んだ機能で本機と接続されます。  
※BLUETOOTH接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は削除されません。)
- 再度選ぶと、接続が解除されます。
- NaviCon®を使用する場合は「電話」を選んでハンズフリー接続してください。
- ハンズフリー接続をした場合は、スマートフォンの電話帳と発着信履歴の情報が、本機に転送されます。

## BLUETOOTH接続する機器で使用する機能を変更する

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.19)から、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ

- 2 BLUETOOTH設定画面から、変更したい機器を選ぶ

- 3 使用する機能を選び、**決定**を選ぶ

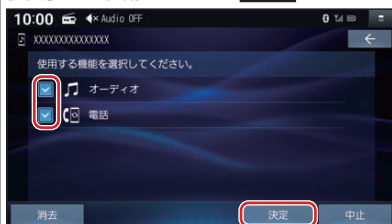

オーディオ：BLUETOOTH Audio 接続 (BLUETOOTH Audio再生を使用する)

電話：ハンズフリー接続 (ハンズフリー通話、NaviCon®を使用する)

- 設定した内容で本機とBLUETOOTH接続されます。  
※接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は削除されません。)
- 再度選ぶと、接続が解除されます。
- ハンズフリー接続する機器を変更した場合、前の機器の電話帳と発着信履歴は消去され、新しく接続したスマートフォンの電話帳と発着信履歴の情報が、本機に転送(上書き)されます。

## BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)  
削除は十分確認のうえ行ってください。

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.19)から、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ

- 2 BLUETOOTH設定画面から、削除したい機器を選ぶ

- 3 消去 ▶ **はい**を選ぶ



- 選んだ機器の登録が消去されます。

## 本機のBLUETOOTH機能のOFF/ONを切り換える

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.19)から、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ

- 2 BLUETOOTH設定画面から、**オプション**を選ぶ

- 3 **設定**を選ぶ

- 4 **OFF**を選ぶ

- BLUETOOTH機能がOFFになります。
- ON**を選ぶと、BLUETOOTH機能がONになります。

# スマートフォンのWi-Fiネットワークに本機を接続する

## スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録する

スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録すると、下記の機能を利用できます。

※テザリングのご利用には事前のお申し込みが必要となり、利用料金は有料の場合があります。(キャリアや契約状況によって異なります)

- ※スマートフォン側の操作はスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- 音声認識での目的地検索(行き先設定)(P.79)
- タイトルの更新(音楽CD、MEMORY MUSIC)(P.55、P.63)

### 1 スマートフォン側

Wi-Fiテザリング(APモード)の設定をする

- 1 Wi-Fiテザリング(APモード)をONにする
- 2 Wi-Fiテザリング設定から、ネットワーク名(SSID)とパスワードを確認する

### 2 ナビゲーション側

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.19)から、**Wi-Fi設定**を選ぶ

●周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。

- 2 Wi-Fi設定画面から接続する機器を選ぶ



●手順1で確認したネットワーク名(SSID)を選択してください。

- 3 **パスワード**を選ぶ

- 4 **パスワード**を入力し、を選ぶ



●手順1で確認したパスワードを入力してください。

- 5 **接続**を選ぶ



●スマートフォンがWi-Fiネットワーク登録され、Wi-Fi接続されます。  
※Wi-Fi接続中の機器がある場合は、そちらの接続が解除されません。(登録は削除されません。)

●を選ぶと、パスワードの文字を表示します。

## Wi-Fi接続する機器を変更する

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.19)から、**Wi-Fi設定**を選ぶ

●周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。

## 2 Wi-Fi設定画面から接続する機器を選ぶ



- 選んだ機器が本機に登録されていない場合はネットワーク登録を行います。ネットワーク登録が完了すると、選んだ機器に切り換わります。詳しくは、スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録するの手順2 (P.74) をご覧ください。

## 3 決定を選ぶ

- 選んだ機器が本機とWi-Fi接続されます。  
※ Wi-Fi接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は削除されません。)

## Wi-Fiネットワーク登録を消去する


### 1 スマートフォン接続設定メニュー (P.19) から、Wi-Fi設定を選ぶ

- 周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。

### 2 Wi-Fi設定画面から、オプションを選ぶ




## 3 登録ネットワーク一覧を選ぶ

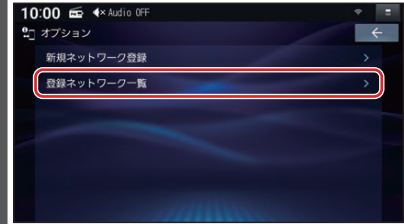

- **新規ネットワーク登録** :スマートフォンを本機にWi-Fiネットワーク登録できます。

## 4 消去したい登録ネットワークを選ぶ

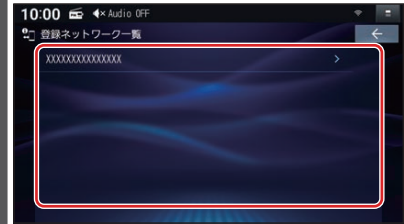

## 5 消去を選ぶ



- 選んだ機器のWi-Fiネットワーク登録が消去されます。

## 本機のWi-Fi機能のOFF/ONを切り換える

### 1 スマートフォン接続設定メニュー (P.19) から、Wi-Fi設定を選ぶ

### 2 Wi-Fi設定画面から、モード変更を選ぶ

### 3 OFFを選ぶ

- Wi-Fi機能がOFFになり、接続が解除されます。
- **ネットワーク** を選ぶと、Wi-Fi機能がONになります。

## ハンズフリーで通話する

安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご使用ください。

### 準備

- スマートフォンを本機に登録し、ハンズフリー接続してください。(P.72)

### お知らせ

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。
- スマートフォンを待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- スマートフォンによっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- スマートフォンによっては、本機とBLUETOOTH接続中に、スマートフォンを操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。
- BLUETOOTH Audio再生とハンズフリーを同時に使用すると、それぞれの通信の状態(接続や音声など)が不安定になることがあります。

### ■ 本機に登録された電話帳・発着信履歴について

- スマートフォンを本機とハンズフリー接続すると、その時点の電話帳と発着信履歴の情報が、自動的に本機に転送されます。
- 手で個別に選んで登録することはできません。
- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)は、編集できません。電話帳の内容を変更するときは、スマートフォン側で編集してください。
- 電話帳は、2,000件まで表示できます。また、電話番号は1件につき5つまで表示できます。
- 発着信履歴は、発信履歴・着信履歴・不在着信を合わせて100件まで表示できます。
- 本機と接続しているときに、電話帳の更新や電話の発着信を行った場合は、本機側の電話帳や発着信履歴には反映されません。一度接続が解除され、再度接続されたときに(本機の電源を切り、再度電源を入れたときなど)に反映されます。

### 電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



- ① 電話に出る
- ② 電話を切る

### 電話に出る

#### 電話に出るを選ぶ

- 通話を開始します。

### 電話に応答せずに切る


#### 電話を切るを選ぶ

- 着信が切れます。

### お知らせ

- スマートフォンの機種によっては、着信中に「電話を切る」を選んでも電話に出る場合があります。

### 通話中の操作

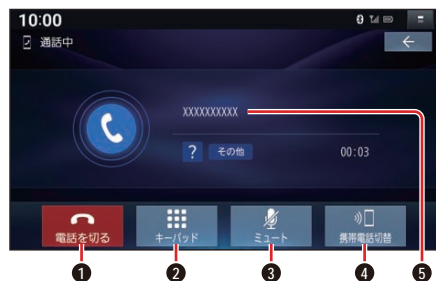

- ① 電話を切る
- ② キーボード(10キー)を表示
- ③ ミュート
- ④ 通話の切り換え
- ⑤ 通話相手の氏名

## トーン信号を送る

トーン信号(ビップツパ)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

### 1 キーボードを選ぶ

### 2 数字を選ぶ

## ミュートする

送話音を消音します。

### ミュートを選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

## 通話を切り換える

通話をスマートフォンに切り換えます。

### 携帯電話切替を選ぶ

- ハンズフリー切替を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

## 電話を切る

### 電話を切るを選ぶ

- 通話を終了します。

## 電話をかける

## 電話帳から電話する

### 1 トップメニュー(P.16)または全機能一覧(P.19)からハンズフリーを選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

### 2 ハンズフリー画面から、電話帳を選ぶ

### 3 電話帳から、電話番号を選ぶ



- 選んだ電話番号に電話をかけます。

## 電話番号を入力して電話をかける


### 1 トップメニュー(P.16)または全機能一覧(P.19)からハンズフリーを選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

### 2 ハンズフリー画面から、ダイヤルを選ぶ



### 3 電話番号を入力し、発信を選ぶ

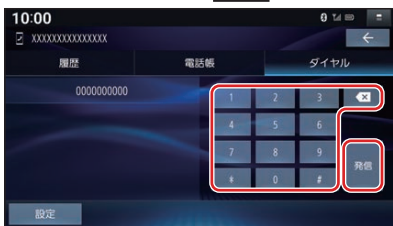

- 電話をかけます。
- ☒: 1文字削除

## 発信履歴から電話をかける

### 1 トップメニュー(P.16)または全機能一覧(P.19)からハンズフリーを選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

### 2 ハンズフリー画面から、履歴を選ぶ

### 3 発信履歴 / 不在着信 / 着信履歴を選ぶ

- 発信履歴/不在着信/着信履歴のリストが表示されます。

### 4 リストからかける相手を選ぶ



- 選んだ相手に電話をかけます。

## スマートフォン連携


### スマートフォンと本機をケーブルで接続する

HDMI出力が可能なスマートフォン\*1の映像を、本機に表示できます。

- 本機とスマートフォンを連携する場合は、取付時に正しく配線する必要があります。詳細については、取付説明書をご覧ください。
- 下記以外の方法では接続できません。


\*1 ミラーリング(画面が共有できる機能)に対応しているスマートフォン  
使用する機器やケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。

#### Android™ スマートフォンを接続する場合

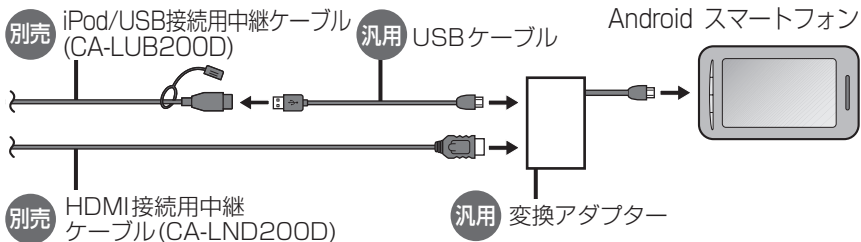

- 接続するスマートフォンに適合した変換アダプターやUSBケーブルをご使用ください。

#### iPhone を接続する場合

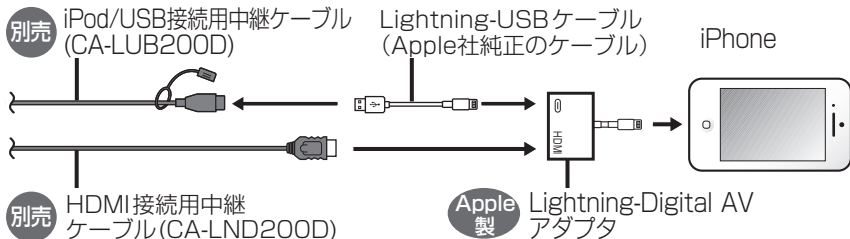

#### お願い

- スマートフォンは、電源を入れたうえで本機と接続してください。
- スマートフォンのヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- スマートフォンの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずスマートフォンを取り外してください。
- スマートフォンが正しく動作しないときは、本機からスマートフォンを取り外して電源を入れなおし、再度接続してください。
- スマートフォンに楽曲を追加する操作を行う場合は、スマートフォンを本機から取り外してください。
- スマートフォンの説明書もよくお読みください。



## NaviCon<sup>®</sup>とは

株式会社デンソーが提供するスマートフォン向けアプリです。

NaviCon<sup>®</sup>は多彩な連携アプリで探した行き先を、ワンタッチで本機に転送し目的地に設定できるおでかけサポートアプリです。無料でご利用いただけます。

- NaviCon<sup>®</sup>アプリ(iOS版/Android版)のインストール方法や対応スマートフォンなど、詳細はNaviCon<sup>®</sup>サポートサイト(<https://navicon.com/>)をご覧ください。



### 準備

- スマートフォンにNaviCon<sup>®</sup>アプリをインストールしてください。
- スマートフォンを本機に機器登録し、ハンズフリー接続してください。(P.72)

### お知らせ

- ご利用時には通信費用がかかります。
- iPodまたはiPhoneと本機をケーブルで接続すると、ケーブルでの接続が優先されるため、iPhoneでNaviCon<sup>®</sup>を利用することはできません。iPhoneでNaviCon<sup>®</sup>を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを本機にケーブルで接続しないでください。

## 音声認識で目的地を検索する

音声で入力された施設などをクラウド上のデータベースから検索し、「行き先を設定できる」機能です。

### 準備

- スマートフォンを本機にWi-Fiネットワーク登録してください。(P.74)
- スマートフォンと本機をWi-Fi接続してください。(P.74)

### 1 音声認識を起動する

下記のいずれかの操作で起動できます。

- トップメニュー**(P.16)または**全機能一覧**(P.19)から**音声認識**を選ぶ
- [MENU]**を0.5秒以上押す


### 2 マイクに発声して、音声で操作する

- 効果音が鳴ってから、続けて発声してください。


凡例  本機の音声案内

利用者の音声操作 

例:


 こんにちは。  
行きたいところをお話ください。

近くのガソリンスタンド 

 20件のガソリンスタンドが見つかりました。近い順に  
1. ○○石油××SS  
2. △△石油××SS  
3. □□石油××SS です。

- 検索結果画面が表示されます。

### 3 検索結果画面から、施設を選ぶ

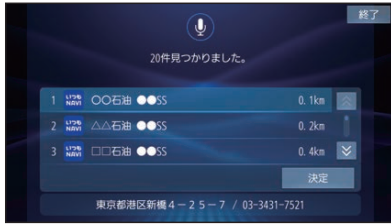

3番\*1

□□石油××SSを目的地に設定しますか？

はい、一般優先で

一般優先でルート探索します。お気をつけて。

現在地から行き先までのルートが探索され、全ルート図が表示されます。

\* 1 「□□石油××SS」と、名称でも選択できます。

#### 検索結果画面のその他の操作

##### ■ 施設の詳細情報を聞く

###### 3番の詳細情報

- 施設名称・住所・情報が案内されます。
- 番号で選択してください。(詳細情報を聞く施設は、名称では選択できません。)

##### ■ 次の候補に切り換える

###### 次のページ

- 次の候補を3件表示します。

##### ■ 選択した施設に電話する

###### 電話をかける

- 選んだ施設に電話をかけます。(ハンズフリー接続時のみ)

##### ■ タッチで操作する

リストから施設を選び、**決定**を選ぶ

- タッチ操作すると音声認識は終了します。以降の操作はタッチで行ってください。

### いろいろな音声認識(例)

#### ■ 周辺の施設を検索する

新横浜駅周辺のファミレス

#### ■ 住所から検索する

神奈川県横浜市都筑区池辺町4261

#### ■ 施設の名称から検索する

パナソニックセンター東京

#### ■ 自宅を検索する

自宅に帰る

- 本機に登録した自宅を検索できます。

#### ■ ルート沿いの施設を検索する

ルート沿いのコンビニ

#### ■ 条件を詳細に設定する

横浜で  
駐車場のあるイタリアンを  
経由地に、一般道優先で

#### ■ 検索をやりなおす

やりなおし

- 番号の選択をやりなおすときは、番号を言いなおしてください。

### 認識率を良くするために

適正な音量で、はっきりと発声してください。

- 発声の音量によって、音声認識アイコンが下記のように変化します。

- : 声が非常に大きい
- : 声が大きい
- : 適正な音量
- : 声が小さい

- 車の窓を閉めてください。(周囲の雑音による誤認識を防ぐため)

- 同乗者に会話を控えてもらってください。(同乗者の声による誤認識を防ぐため)