

# 地図画面の見かた

## 画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面




**LAUNCHER** を  
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)\*



(例) 全ルート画面

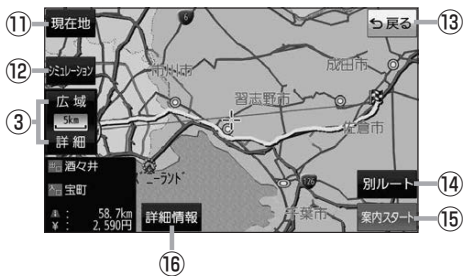

- ① **ボタンOFF** / **ボタンON** ボタン  
**ボタンOFF** をタッチすると、**広域** / **詳細** が消え、コンパスボタンがコンパスマークのみに変わります。ボタンを表示させる場合は **ボタンON** をタッチしてください。
- ② **コンパスボタン**  
地図の向きを切り換えます。【P.42】
- ③ **広域** / **詳細** ボタン  
地図の縮尺を切り換えます。【P.42】

- ④ **メニュー** ボタン  
メニュー画面を表示します。【P.44】
- ⑤ **AV** ボタン  
AVモードに切り換えます。【P.74】
- ⑥ **VICSタイムスタンプ** (G1500VD)のみ  
VICS表示設定画面を表示します。【P.69】
- ⑦ **LAUNCHER** ボタン  
ランチャーボタンとAV音量バーを表示します。【P.75】

- ⑧ **ランチャーボタン**  
よく使う機能を登録しておくことで **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。  
※登録方法については「詳細操作編」をご覧ください。  
【「詳細操作編」の見かた】P.3】
- ⑨ **AV音量バー**  
AV同時動作中に音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。【P.75】

- ⑩ **×閉** ボタン  
ランチャーボタンとAV音量バーを閉じます。
- ⑪ **現在地** ボタン  
現在地の地図画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始する場合があります。
- ⑫ **シミュレーション** ボタン  
設定したルートを擬似的に現在地(自転車)マークが走行します。
- ⑬ **戻る** ボタン  
1つ前の画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始する場合があります。

- ⑭ **別ルート** ボタン  
複数ルート探索を開始します。
- ⑮ **案内スタート** ボタン  
ルート案内を開始します。
- ⑯ **詳細情報** ボタン  
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

\*印…しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はランチャーボタンとAV音量バーが消えます。