

③ 追加したい地点をタッチ／全選択をタッチする。

：選択した地点に(✓)が付きます。

※選択した地点を解除／全解除する場合は、解除したい地点をタッチ／全解除をタッチしてください。

フォルダ内に登録されている数


選択した数



④ 追加をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

現在地 情報 > 追加先のフォルダを選択

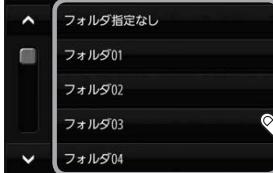

ナビゲーションの操作

お知らせ

- SDメモリーカードに書き出したエクスポートファイルは“NAVI_POINT”フォルダに保存されます。
- エクスポートファイルのファイル名は変更できますが、下記の操作は行わないでください。本機で認識できなくなります。
 - フォルダ名“NAVI_POINT”や、ファイルの拡張子「exd」を変更する
 - “NAVI_POINT”フォルダからファイルを移動させる

SDメモリーカードから地点を登録する

Gアプリで作成した地点情報ファイル、または当社ユーザーCommunityサイト「ナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」からダウンロードした地点情報ファイルを本機に登録することができます。

(最大2 499カ所)

※地点情報ファイルは、SDメモリーカード内の“DRIVE”フォルダに保存してください。

※本機ではGアプリを利用できません、以前にGアプリ対応ナビゲーションで作成した地点情報ファイルはご利用いただけます。

※2019年12月をもって「おでかけ旅ガイド」のサービスは終了いたしました。以前にダウンロードした地点情報ファイルはご利用いただけます。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。☞ P.38、P.74

1

メニュー → 情報 → SD 地点取込 をタッチする。

：地点情報ファイルのファイルリスト画面が表示されます。地点情報ファイルが1つしかない場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合は、“DRIVE”フォルダを作成するかどうかのメッセージが表示されます。【はい】／【いいえ】を選択してください。