


各部のなまえとはたらき

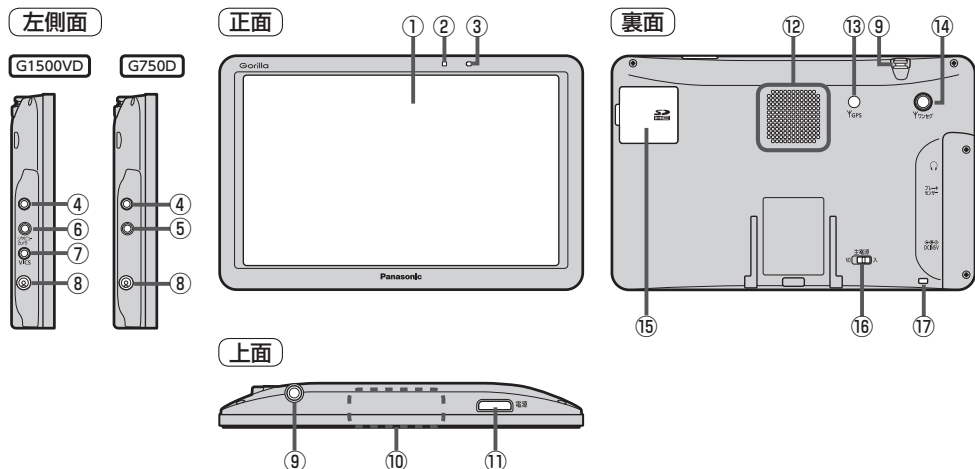

- ① **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ② **明るさセンサー受光部**
- ③ **充電ランプ**
充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。
[P A-19]
- ④ **ヘッドホン端子**
市販のヘッドホンを接続することができます。
- ⑤ **ブレーキセンサー端子**
別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。
- ⑥ **ブレーキセンサー端子／カメラ・ビデオ映像入力端子 [G1500VD]のみ**
別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブル／リヤビューカメラ接続ケーブル(別売)を接続します。[P K-12]
- ⑦ **VICS アンテナ端子 [G1500VD]のみ**
付属のVICSアンテナを接続します。[P A-13]
- ⑧ **DC入力5 V端子**
シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。[P A-18]
- ⑨ **ワンセグ用ロッドアンテナ**
テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。
[P I-5]
- ⑩ **GPS アンテナ(内蔵)**
GPS衛星電波を受信します。
- ⑪ **電源ボタン**
 - 約2秒押しすと本機の電源を入れる／切ることができます。[P A-17]
 - 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)
- ⑫ **スピーカー**
- ⑬ **GPS アンテナ端子**
GPSアンテナ(別売)を接続します。
- ⑭ **ワンセグ用アンテナ端子**
ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。
- ⑮ **SDメモリーカード挿入口**
[P A-22]
- ⑯ **主電源スイッチ**
長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。[P A-17]
※お買い上げ時は「切」になっています。
- ⑰ **ストラップ取付穴**
市販のストラップを取り付けることができます。