

FM多重放送局をプリセット登録する

G1500VDのみ


FM多重放送局を3つまでプリセット登録することができます。またプリセット登録した放送局に新しい放送局を上書きすることもできます。

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2 プリセット選局の**未設定**を長くタッチする。

※プリセット登録したボタンを長くタッチすると、上書き保存されます。

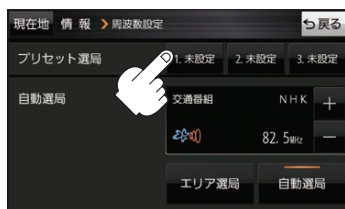

未設定が受信中の周波数に変わります。



FM多重放送局をプリセット呼び出しする

G1500VDのみ

プリセット登録したFM多重放送局を呼び出すことができます。

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2 呼び出す周波数(プリセット選局)を選択し、タッチする。

プリセット選局でタッチした周波数に変わります。



※プリセット呼び出したときは、手動選局表示になります。

VICSを
利用する