


<ディスプレイ開>

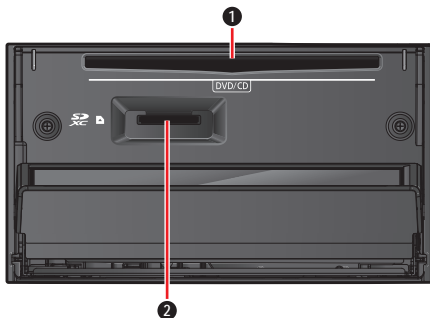

例：CN-HE01D/CN-HA01D

### ① ディスク挿入口

### ② SDメモリーカード挿入口

市販のSDメモリーカード(P.60)  
(P.107)を挿入します。

- \* 1 ステータスバーからも操作できます。  
タッチキーが表示されていない場合は、  
表示内容を切り換えてください。  
(P.22)

## 基本操作・準備(確認・調整)

### 電源を入れる

#### 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。
- セキュリティコード入力画面が表示されたら(P.20)

#### 2 警告画面の注意事項を確認して、

##### **OK**を選ぶ

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- オーディオ画面が表示されたときは、**[MAP]**を押すとナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 別売のETC2.0車載器を接続すると、ETCカードの状態などをお知らせします。
- ドライブレコーダー(CADRO3HTD)を接続している場合、取付調整が行われていないと本機の電源を入れたときに、取付調整を促すメッセージが表示されます。

### 電源を切る

#### 車のエンジンを止める (ACCをOFFにする)

- 本機の電源が切れます。
- ETC2.0車載器を接続している場合は、カード抜き忘れ案内をお知らせします。(P.83)