

ディスクを取り出す


1 を押す

2 OPEN/EJECT画面から

DISC EJECTを選ぶ

●ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。

3 ディスクを取り出す

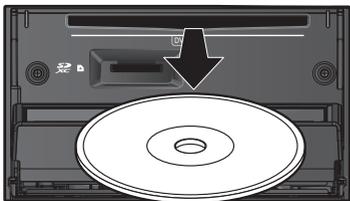

4 を押す

●ディスプレイが閉じます。

お願い

- ディスクが排出されない場合は、を10秒以上押ししてください。

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.104)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、トップメニュー (P.14)、オーディオソース一覧 (P.41) または全機能一覧 (P.17) から**DVD**を選ぶ



動作操作画面を表示する

DVD再生中に画面をタッチまたはダブルタップする



① 操作パネル

 を選んで、操作パネルに表示されるタッチキーを切り換えられます。

② 経過時間・総時間・タイムバー

③ 操作パネルの消去

タイトルメニューを表示する

DVD-Video

操作パネルから**タイトル**を選ぶ

●タイトルメニューが表示されます。

トップメニューを表示する **DVD-Video**

操作パネルから**メニュー**を選ぶ

●ディスクのトップメニューが表示されます。

タイトルリストを表示する **DVD-VR**

操作パネルから**タイトルリスト**を選ぶ

●タイトルリストが表示されます。

プレイリストを表示する **DVD-VR**

操作パネルから**プレイリスト**を選ぶ

●プレイリストが表示されます。