

2 10キーで番号を入力する



- ◀: タッチキーを画面左に移動
- ←: 操作パネルを表示
- ✕: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ(サーチ)

1 操作パネルから「サーチ」を選ぶ

2 番号を入力し、「実行」を選ぶ

- 選んだタイトル/チャプターに切り換わります。
- 切替: タイトル/チャプターを切り換え
- 修正: 1文字削除

項目を決定する

操作パネルから「エンター」を選ぶ

- 項目が決定されます。

早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶を押し続ける

- 5秒以上押し続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中(P.48)に◀◀ ▶▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ◀◀: [DVD-Video]のみ

チャプターを頭出しする


◀◀ ▶▶を押す

音楽CD(CD-DA)を再生する

CD、CD-R/RWのいずれかが本機に挿入された状態で、トップメニュー(P.14)、オーディオソース一覧(P.41)または全機能一覧(P.17)から「CD」を選ぶと、CDに切り換わります。

- ナビゲーション画面表示中にCDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。
- 本機で再生できるディスクについて(P.104)

音楽CD再生画面

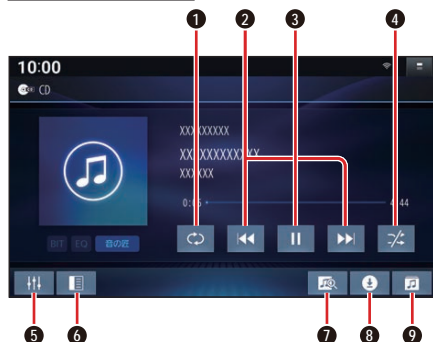

- ① 繰り返し再生(リピート)
- ② 頭出し/早送り・早戻し
- ③ 再生/一時停止
- ④ 順不同に再生(ランダム)
- ⑤ オーディオチューン
- ⑥ 音楽CD録音設定を表示(P.53)
- ⑦ タイトルオンライン検索(P.50)
- ⑧ 音楽CD録音画面を表示/録音停止(P.54、P.54)
- ⑨ 曲のリストを表示