


各部のなまえとはたらき


確認

各部のなまえとはたらき


前面

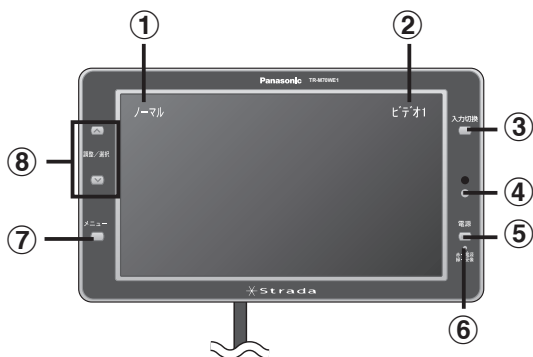

背面

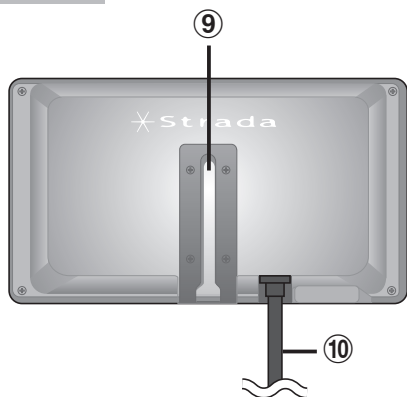

底面

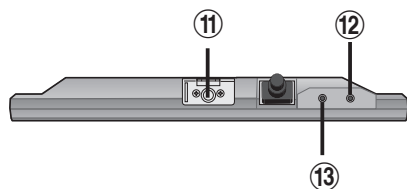

①	画面モード	モニターの横縦比（ノーマル／フル／ジャスト）を表示。（ 14 ページ ）
②	入力表示	AV 1 入力 / AV 2 入力端子に入力した映像が表示されます。
③	入力切換ボタン	AV 1 入力 / AV 2 入力端子に接続した機器を選択。（ 9 ページ ）
④	ディマーセンサー	画面の明るさを自動的に調整するためのセンサー。（ 12 ページ ）
⑤	電源ボタン	電源の「入」「切」をする。（ 9 ページ ）
⑥	電源表示ランプ	・ 緑色…電源「入」の状態（受像） ・ 赤色…電源「切」
⑦	メニューボタン	メニュー画面を表示。（ 10、12、14 ページ ）
⑧	調整／選択ボタン	スピーカーの音量やメニュー画面を表示しているときに各種項目の選択・調整。（ 9、10、12、14 ページ ）
⑨	スタンド金具	モニター取付金具（別売）の取付説明書をご覧ください。
⑩	ディスプレイ中継ケーブル	・ AV 1 ケーブルの接続（ 19 ページ ） ・ 電源コードの接続（ 20 ページ ）
⑪	ディスプレイユニット固定用ねじ穴	1/4 インチ ユニファイねじ（最長 4.5 mm）
⑫	ステレオヘッドホン端子	ヘッドホンと接続。（ 19 ページ ）
⑬	AV 2 入力端子	映像機器と接続。（ 19 ページ ）

※本機にはスピーカーは内蔵していません。

お願い

- 液晶パネル面を押したり、たたいたりしないでください。