


モニターを使う



電源を入れる

1 車のエンジンをかける

- 運転者からディスプレイユニットが見える位置に取り付けた場合は、パーキングブレーキを引いてからエンジンをかけてください。

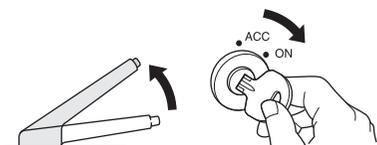

2 電源 を押す

- 電源表示ランプが「**緑色**」に点灯します。
- AV1 入力端子または AV2 入力端子に接続した機器の映像が表示されます。

■電源を切るとき

- 電源表示ランプが「**赤色**」に点灯します。

お願い

- エンジンを止めたままモニターを見ないでください。バッテリーが上がり、エンジンがかからなくなることがあります。

モニターに映す機器を選ぶ

AV1 入力端子または AV2 入力端子に接続した機器の中からモニターに映したい機器を選びます。

入力切替 を押す

- 押すごとに画面が切り換わります。



ヘッドホンの音量を調整する

調整/選択 を押して、音量を調整する



- 入力切替とヘッドホン音量は弊社地上デジタルチューナ^{*1}のリモコンで操作できます。機種名の設定は TR-T110WV1 と同じ設定にしてください。※設定方法の詳細は各機種の取扱説明書をご確認ください。

^{*1} TU-DTV100/200/20/30
TU-DTX300/300A

使
う

モ
ニ
ター
を
使
う