

# 周囲の明るさに応じて画面の明るさを調整する


周囲の明るさに応じてモニター画面の明るさを自動で調整するか、手動で調整するかを設定することができます。




## 使う

## 周囲の明るさに応じて画面の明るさを調整する


1 メニュー  
ボタンを押す

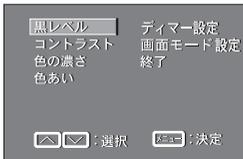

2 調整/選択  
ボタンを押して、[ディマー設定] を選ぶ

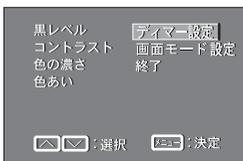

3 メニュー  
ボタンを押す

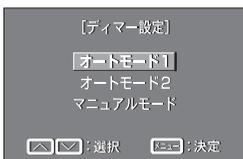

4 調整/選択  
ボタンを押して、モードを選ぶ

- モードについては、次ページを参照してください。



5 メニュー  
ボタンを押す



6 調整/選択  
ボタンを押して、調整する

7 メニュー  
ボタンを押す



8 調整/選択  
ボタンを押して、[終了] を選ぶ



9 メニュー  
ボタンを押す

- メニュー画面が消えます。

### お知らせ

- 操作中、<sup>入力切替</sup>ボタンを押す、または約 10 秒間操作をしなければメニュー画面は消えます。