


電源コードの接続

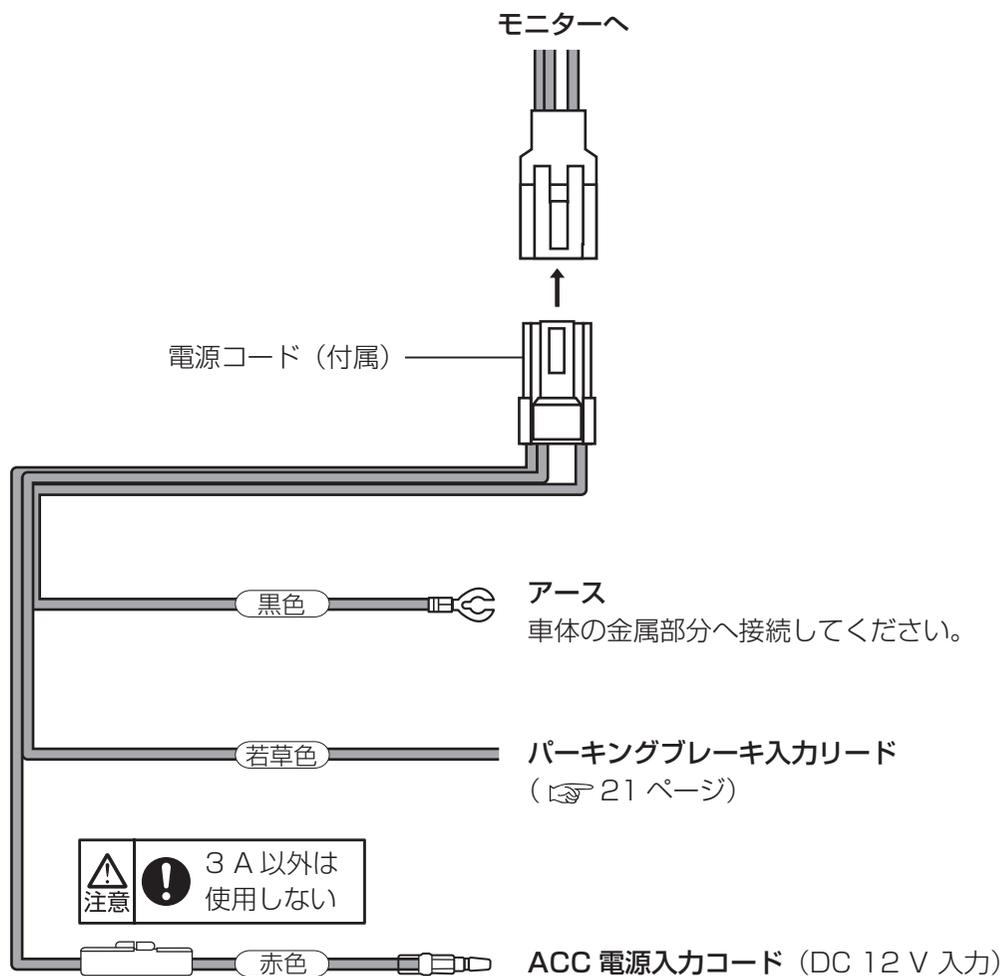

■ ACC 電源入力コードについて

エンジンキーを抜いたとき電源が切れるカーラジオ、シガーライター用電源 (⊕) へ接続してください。

常時電源が入っている個所には接続しないでください。
(バッテリー上がりの原因となります。)

お願い

- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- 電源コネクターは、すべての配線が完了し、接続を確認したあと本体に確実に差し込んでください。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーやテープ (市販品) などで固定してください。
- ノイズ防止のため、TV・FM 多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPS アンテナのコード、電源コード (付属) はナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。アナログテレビ、FM ラジオの音声に雑音が入ったり、デジタルテレビの受信ができにくくなる原因になります。