


# パーキングブレーキ入力リードの接続

通常は本機の電源コード（付属）のパーキングブレーキ入力リード（若草色）は車体の金属部に接続してください。

ディスプレイユニットを取り付ける位置によって、接続のしかたが異なります。以下を参照して、接続を行ってください。


## ディスプレイユニットを後席に設置する場合

- 電源コード（付属）のアースリード（黒色）と一緒に、車体の金属部へ接続してください。
- 運転者から見えない位置（助手席方向専用に固定または後席専用）にディスプレイユニットを設置の場合も同様に接続してください。

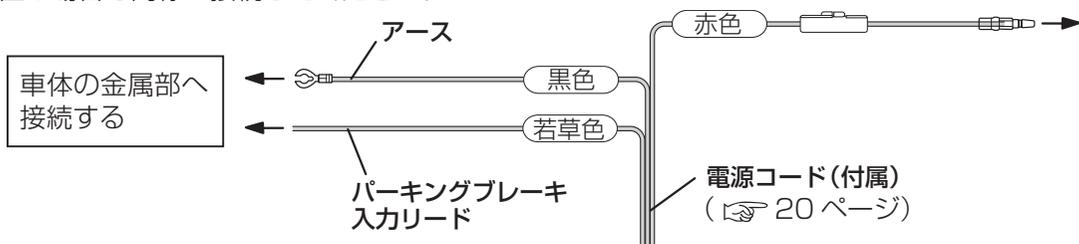



## ディスプレイユニットを前席に設置し運転者に見える位置に取り付ける場合

- パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。
- パーキングブレーキ入力リードをパーキングブレーキスイッチに接続してください。  
ご覧になるときはパーキングブレーキをおかけください。

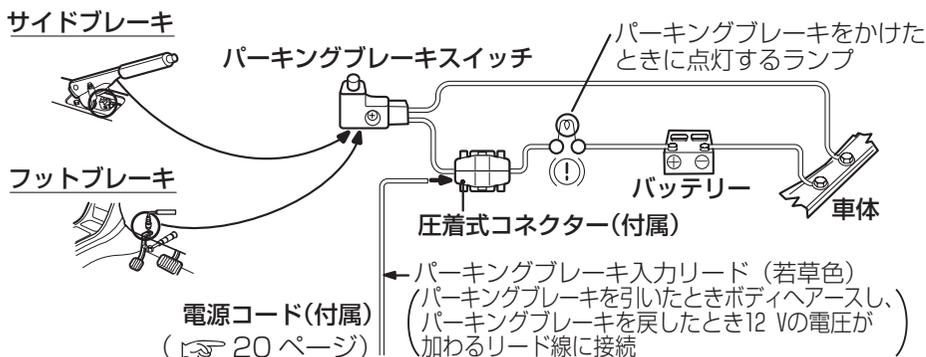

### ●圧着式コネクタの接続

- ①パーキングブレーキ入力リード（若草色）の先端に圧着式にコネクタを取り付けます。
- ②圧着式コネクタを電源側パーキングブレーキスイッチリードに接続します。

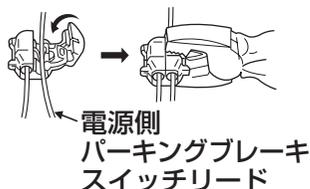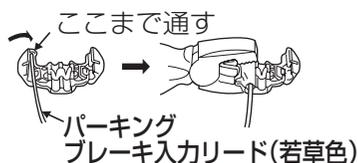

※ 接続するリードが細い場合（ $0.3 \text{ mm}^2$  以下）、接触が不十分になりますので、線の太さに合った圧着式コネクタ（市販品）をご利用ください。