

各部のなまえとはたらき

ディスプレイユニット

前面

調整/選択ボタン

スピーカーの音量やメニュー画面を表示しているときに各種項目の選択・調整。(11、12、14、16ページ)

画面モード

モニターの横縦比(ノーマル/フル/ジャスト)を表示。(16ページ)

液晶パネル

入力切換ボタン

AV 1入力/AV 2入力端子に接続した機器を選択。

(11ページ)

選択した映像・音声を出力します。(AV出力端子にも同じ映像・音声が出力します。)

ディマーセンサー

画面の明るさを自動的に調整するためのセンサー。(14ページ)

電源ボタン

電源の「入」「切」をする。(11ページ)

メニューボタン

メニュー画面を表示。(12、14、16ページ)

電源表示ランプ

・緑色…電源「入」の状態(受像)
・赤色…電源「切」




背面

スタンド金具

モニター取付金具(別売)の取付説明書をご覧ください。

スピーカー

音声を出力します。

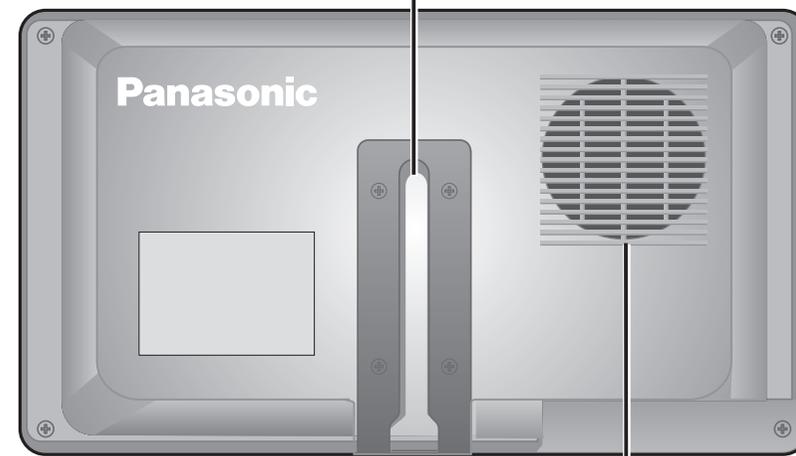

底面


ディスプレイユニット固定用ねじ穴

(1/4インチ ユニファイねじ、最長 4.5 mm)

ハイダウェイユニット

接続端子

付属のディスプレイユニット接続ケーブルを接続する。



お願い

- 液晶パネル面を押したり、たたいたりしないでください。