


各部のなまえとはたらき

ハイダウェイユニット

入力面

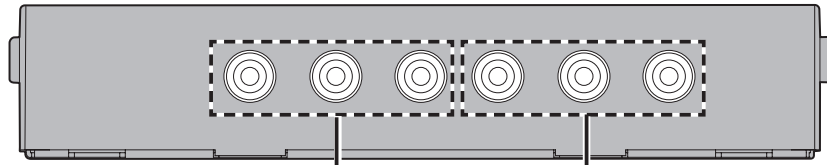


AV1 入力端子

車載用カラーテレビやカーナビゲーションシステムやビデオカメラなどの映像・音声出力端子付機器を接続する。(☞ 22 ページ)

AV2 入力端子

車載用カラーテレビやカーナビゲーションシステムやビデオカメラなどの映像・音声出力端子付機器を接続する。(☞ 22 ページ)

出力面

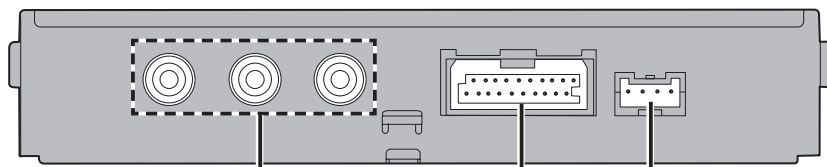

AV 出力端子

カーナビゲーションなどの映像・音声入力端子付きの機器を接続する。(☞ 22 ページ) 本機と同じ映像・音声信号を出力します。

電源接続端子

電源コードを接続する。(☞ 24 ページ)

ディスプレイユニット接続端子

ディスプレイユニットを接続する。(☞ 22 ページ)


モニターを使う



電源を入れる

1 車のエンジンをかける

● 運転者からディスプレイユニットが見える位置に取り付けた場合は、パーキングブレーキを引いてからエンジンをかけてください。

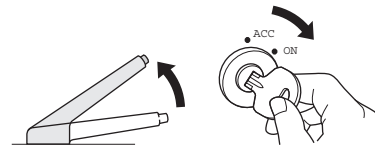

2 電源 を押す

● 電源表示ランプが「緑色」に点灯します。
● ハイダウェイユニットの AV1 入力端子または AV2 入力端子に接続した機器の映像が表示されます。

電源を切るとき

電源 を押す
● 電源表示ランプが「赤色」に点灯します。

お願い

● エンジンを止めたままモニターを見ないでください。
バッテリーが上がり、エンジンがかからなくなることがあります。

モニターに映す機器を選ぶ

ハイダウェイユニットの AV1 入力端子または AV2 入力端子に接続した機器の中からモニターに映したい機器を選びます。

入力切換 を押す

● 押すごとに画面が切り換わります。



● ワンセグ携帯を接続したとき
ワンセグ放送を見る場合は、ワンセグ携帯側で「AV 出力」に設定してください。

スピーカーの音量を調整する

調整/選択 を押して、音量を調整する

