

モニター画面映像の横縦比をお好みに合わせて変更することができます。



使う

映像の横縦比を設定する

1 **メニュー** を押す

2 **調整/選択** を押して、**[画面モード設定]** を選ぶ

3 **メニュー** を押す

4 **調整/選択** を押して、**横縦比** を選ぶ

●横縦比については、次ページを参照してください。

5 **メニュー** を押す

6 **調整/選択** を押して **[終了]** を選ぶ

7 **メニュー** を押す


●メニュー画面が消えます。

お知らせ


●操作中、**入力切換** を押す、または約 10 秒間操作をしなければメニュー画面は消えます。

画面モード（横縦比）の設定項目


ノーマル
通常の映像（横縦比 4 : 3）画面。

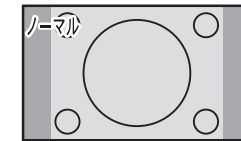

フル
通常の映像の横幅を画面幅いっぱいに均等に拡大した画面。

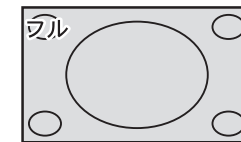

ジャスト
通常の映像の横幅を画面幅いっぱいに拡大した画面。拡大する比率は中央付近は少なく、左右周辺ほど大きくなります。

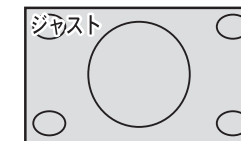

お知らせ

- 本機は、各種の画面モード切り換え機能を備えています。ビデオ映像などのソフトの映像の比率と異なるモードを選択されると、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしを行うと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- ワイドでない通常の映像（4 : 3）をフル・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。

使う

映像の横縦比を設定する