


電源コードの接続

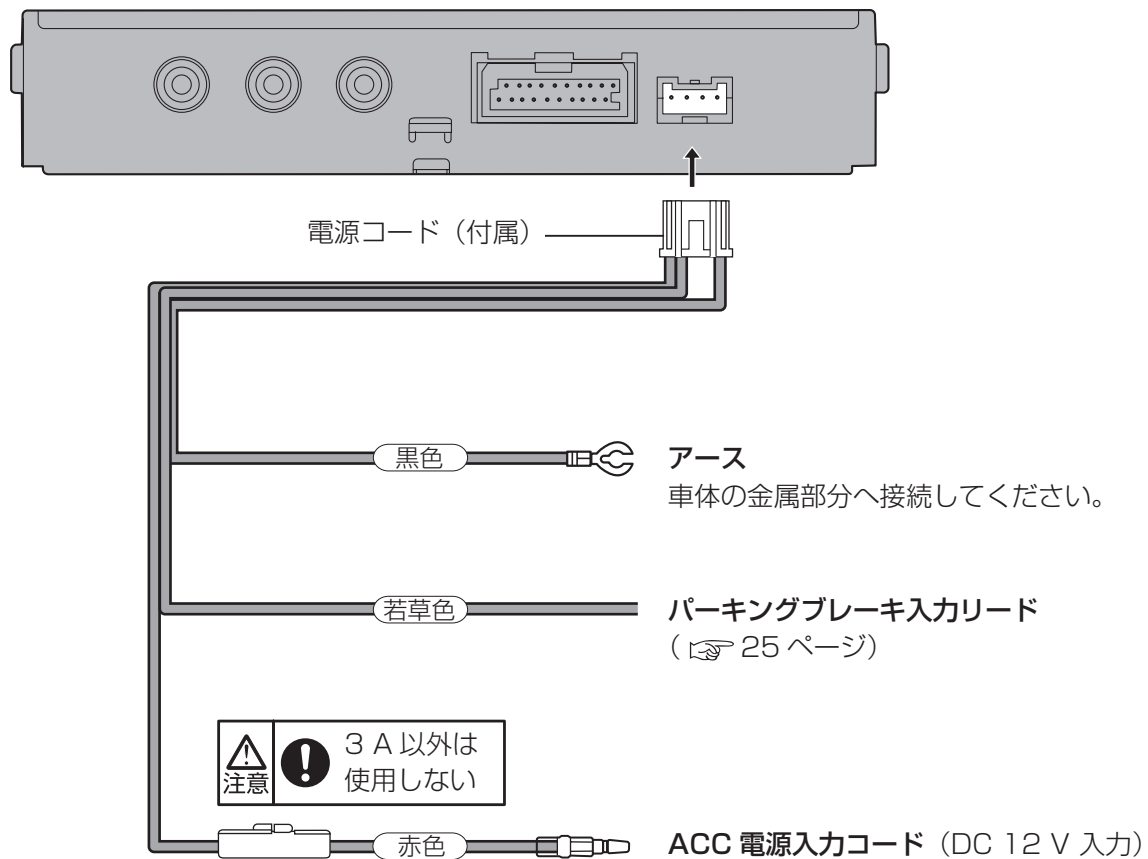

■ ACC 電源入力コードについて
 エンジンキーを抜いたとき電源が切れるカーラジオ、シガーライター用電源 (⊕) へ接続してください。
 常時電源が入っている個所には接続しないでください。
 (バッテリー上がりの原因となります。)

注意 3 A 以上は
 使用しない


電源コードの接続

パーキングブレーキ入力コードの接続

通常は本機の電源コード (付属) のパーキングブレーキ入力コード (若草色) は車体の金属部に接続してください。
 ディスプレイユニットを取り付ける位置によって、接続のしかたが異なります。以下を参照して、接続を行ってください。


ディスプレイユニットを後席に設置する場合

- 電源コード (付属) のアースリード (黒色) と一緒に、車体の金属部へ接続してください。
- 運転者から見えない位置 (助手席方向専用に固定または後席専用) にディスプレイユニットを設置の場合も同様に接続してください。

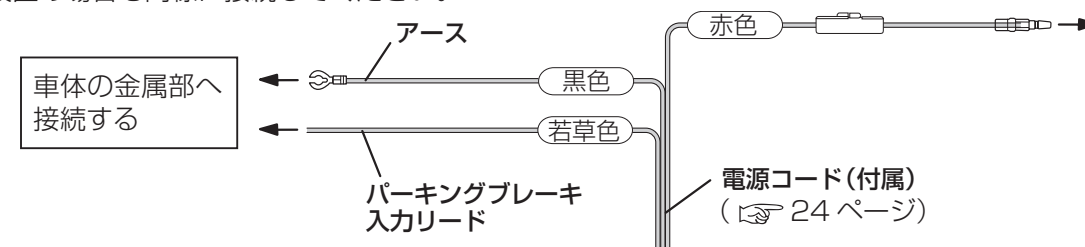



ディスプレイユニットを前席に設置し運転者に見える位置に取り付ける場合

- パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。
- パーキングブレーキ入力コードをパーキングブレーキスイッチに接続してください。
 ご覧になるときはパーキングブレーキをおかけください。

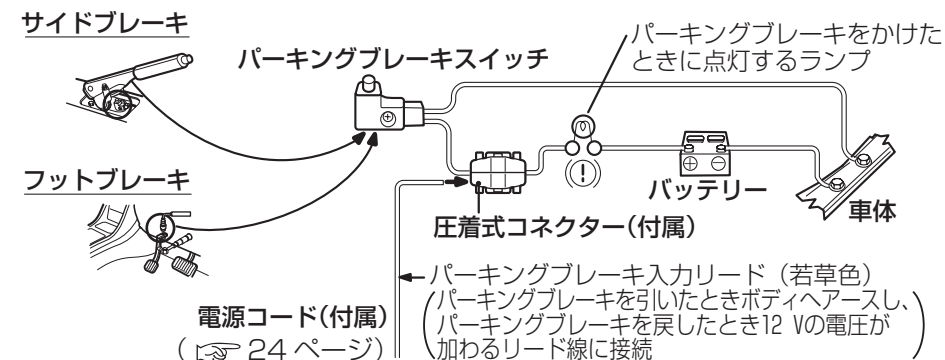

● 圧着式コネクタの接続

- ① パーキングブレーキ入力コード (若草色)
- ② 圧着式コネクタを電源側パーキングブレーキスイッチリードに接続します。

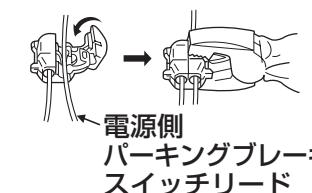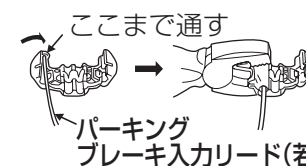

※ 接続するリードが細い場合 (0.3 mm² 以下)、接触が不十分になりますので、線の太さに合った圧着式コネクタ (市販品) をご利用ください。

パーキングブレーキ入力コードの接続

必要なとき

お願い

- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- 電源コネクタは、すべての配線が完了し、接続を確認したあと本体に確実に差し込んでください。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーやテープ (市販品) などで固定してください。
- ノイズ防止のため、TV・FM 多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPS アンテナのコード、電源コード (付属) はナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FM ラジオの音声に雑音が入る原因になります。