

# 各部のなまえとはたらき (つづき)

## リモコン

**電源ボタン**  
電源の「入」「切」をする。  
(☞ 12 ページ)

**調整/選択ボタン**  
・スピーカーの音量やメニュー画面が表示しているときに各種項目の選択・調整。  
(☞ 13 ~ 31、33 ページ)  
・当社製車載地上デジタルチューナーを専用線で接続した場合、デジタル放送を選局。  
(☞ 32 ページ)

**電源**

**入力切替**

**決定ボタン**  
選択した項目を決定。

**入力切替ボタン**  
映したい映像機器を選択。  
(☞ 12 ページ)

**音量調整ボタン**  
スピーカー、ヘッドホン、拡張 AV 出力端子に接続した機器、FM トランスミッターの音量を調整。  
(☞ 13 ~ 15 ページ)

**ミュートボタン**  
スピーカー、ヘッドホン、拡張 AV 出力端子に接続した機器、FM トランスミッターの音を消す。  
(☞ 27 ページ)

**戻るボタン**  
1 つ前の画面に戻す。  
(☞ 16 ~ 31 ページ)

**メニューボタン**  
メニュー画面を表示。  
(☞ 13 ~ 31、33 ページ)

## ハイダウェイユニット

**電源接続側**

**地上デジタル入力端子**  
当社製デジタルチューナーを接続。  
(☞ 38 ページ)

**電源接続端子**  
付属の電源コードを接続。  
(☞ 40 ページ)

**ディスプレイユニット接続端子**  
ディスプレイユニットを接続。  
(☞ 38 ページ)

**拡張 AV 出力端子**  
2 台目のモニターなどを接続する。  
(☞ 38 ページ)

**ビデオ入力側**

**ビデオ入力 2 端子**  
車載用カラーテレビやカーナビゲーションシステムなどの映像機器を接続する。  
(☞ 38 ページ)


**D2 映像入力端子 / ビデオ入力 1 端子**  
DVD プレーヤーなど D1 映像出力、D2 映像出力または映像端子のある機器を接続。(D2 映像入力端子に接続する場合は、音声端子も接続してください。)  
「映像」と「D 映像」端子は「D 映像」が優先します。  
(☞ 38 ページ)

各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき



## リモコンの準備

あらかじめ電池が入っています。ご使用前に絶縁シートを引き抜いてお使いください。

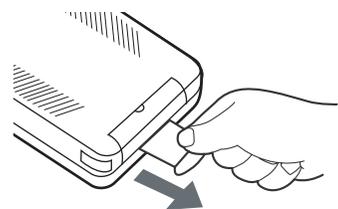

## 電池交換のしかた

- 1 電池ケースを引き出す**  
電池ケースのくぼみにボールペンの先などを差し込み矢印の方向に引き出します。
- 2 電池を入れる**  
プラス側 (+) を上にして入れます。(プラス (+) とマイナス (-) を確かめて正しく入れます。)
- 3 電池ケースを差し込む**  
電池ケースを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

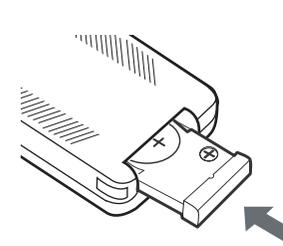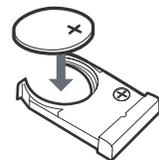

### お願い

- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。(部品が壊れ、故障の原因となります。)
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをディスプレイユニットの近くで操作しても働かないときは、電池(品番: CR2025 または CR2025P)を交換してください。