

メニュー操作について

メニューには、「基本メニュー」(以下参照)と「システムメニュー」(☞ 16 ページ)があります。

■基本メニューの操作

操作できる設定項目については次ページを参照してください。


操作はディスプレイユニットのボタンで説明しています。リモコンで操作するときは、リモコンのボタンに読み替えてください。

使う



メニュー操作について

- 1 **メニュー** を短く押す
 - 押すごとに、設定項目が表示されます。
 - **メニュー** は短く押してください。1秒以上押すとシステムメニューが表示されます。

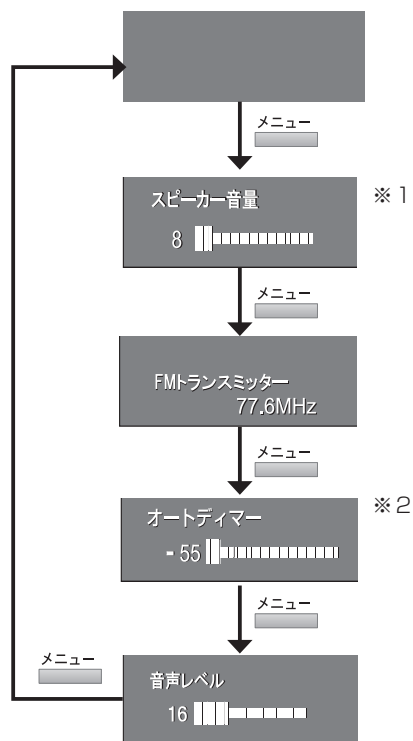

- ※1 ヘッドホンが接続しているときは、「スピーカー音量」の代わりに「ヘッドホン音量」が表示されます。
- ※2 ディマー設定が「マニュアルモード」のときは、「明るさ」が表示されます。

- 2 **調整/選択** を押して、各メニューのレベル調整する

- 3 調整が終わったら、画面の表示が消えるまで **メニュー** を押す

■基本メニューの設定項目

音量調整

スピーカーまたはヘッドホンの音量を調整します。

●リモコンで操作するときは選択できません。

リモコンの **+** **-** で直接音量を調整してください。



音声レベル調整

AV出力端子から出力される音声レベルが調整できます。FMトランスミッター出力(音声)からのレベルも同時に変化します。

[0 ~ 60 段階]

●オーディオアンプ機器と接続される場合、本機の音声レベルを0レベルにしてから接続してください。(そのまま接続された場合、大音量がスピーカーから出力される場合があります。)



FMトランスミッター周波数設定

カーオーディオへ送信する周波数を設定します。

FMで音声を聴かないときは、「OFF」に設定してください。

(☞ 33 ページ)



オートディマー設定

周囲が暗いときの画面の明るさを調整します。

ディマー設定が「オートモード1」「オートモード2」に設定されているときに表示されます。

「±0」は最大輝度になり変化しません。

「-60 ~ -40」の間で設定されますと、最大輝度から夜間まで最も見やすい明るさに自動的に調整されます。




明るさ設定 (手動調整)

ディマー設定が「マニュアルモード」のときは、「明るさ」となります。画面の明るさを手動で調整できます。

[-60 ~ ±0 段階]

(☞ 20 ページ)

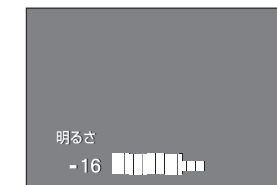

使う

メニュー操作について