

周囲の明るさに応じて画面の明るさを調整する



周囲の明るさに応じてモニター画面の明るさを自動で調整するか、手動で調整するかを設定することができます。


操作はディスプレイユニットのボタンで説明しています。リモコンで操作するときは、リモコンのボタンに読み替えてください。



使う

周囲の明るさに応じて画面の明るさを調整する

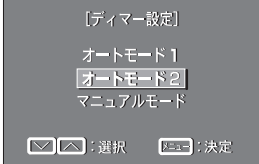

- 1** **メニュー** を 1 秒以上押す
●メニュー画面が表示されます。

- 2** **調整/選択** を押して、**[ディマー]** を選ぶ

- 3** **メニュー** または **決定** (リモコンのとき) を押す

- 4** **調整/選択** を押して、**モード** を選ぶ
●モードについては、次ページを参照してください。


- 5** **メニュー** または **決定** (リモコンのとき) を押す

- 6** **調整/選択** を押して、**[終了]** を選ぶ

- 7** **メニュー** または **決定** (リモコンのとき) を押す
→メニュー画面が消えます。

モードを設定後は、基本メニューの操作でオートディマーや明るさを調整してください。(14 ページ)

お知らせ

- リモコンで操作中、リモコンの **戻る** を押すと、1 つ前の画面に戻ります。
- メニューを表示してから、約 10 秒間何も操作がなければ、メニューは終了します。

使う

周囲の明るさに応じて画面の明るさを調整する

■モードの設定項目

(設定範囲：- 60 ~ ± 0)

オートモード 1 (オートディマー)

センサーで感知した周囲の明るさにあわせて、画面の明るさを自動的に調整します。

夜間で最も見やすい明るさに設定してください。

- 「± 0」にすると最大輝度となり、明るさは変化しなくなります。



オートモード 2 (オートディマー)

「オートモード 1」と比較して、多少照度が下がっても、画面は明るい状態を保ちます。

- 「± 0」にすると最大輝度となり、明るさは変化しなくなります。
- 天吊り設置する場合などに設定してください。



マニュアルモード (明るさ)

手動で画面の明るさを調整します。

周囲の明るさに関係なく、画面の明るさは、一定になります。

