

音量調整する機器を選ぶ

音量操作選択

スピーカーやヘッドホン、FM トランスミッターなどの音量を調整するときは、あらかじめどの機器の音量を調整するかを選択します。

操作はディスプレイユニットのボタンで説明しています。リモコンで操作するときは、リモコンのボタンに読み替えてください。

使う

音量調整する機器を選ぶ



1 メニュー を 1 秒以上押す

●メニュー画面が表示されます。



2 調整/選択 を押して、[音量操作選択] を選ぶ



3 メニュー または 決定 (リモコンのとき) を押す



4 調整/選択 を押して、[スピーカー音量] または [音声レベル] を選ぶ



スピーカー音量 ディスプレイユニットのスピーカーの音量を調整することができます。ヘッドホンを接続しているときは、「スピーカー音量」の代わりに「ヘッドホン音量」が表示されます。

音声レベル 拡張 AV 出力端子に接続した機器や FM トランスミッター機能を使って音声を聴くときの音量を調整するときに設定します。

5 メニュー または 決定 (リモコンのとき) を押す



■音声を消す

スピーカー、ヘッドホン、拡張 AV 出力端子に接続した機器、FM トランスミッターの音を消します。




ミュート を押す

→ディスプレイユニットの画面に「ミュート」を表示します。

■解除するとき

- 再度 **ミュート** を押す
- 電源を「切」「入」する

6 調整/選択 を押して、[終了] を選ぶ

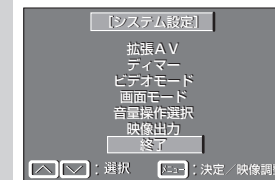

7 メニュー または 決定 (リモコンのとき) を押す

→メニュー画面が消えます。

お知らせ

- リモコンで操作中、リモコンの **戻る** を押すと、1 つ前の画面に戻ります。
- メニューを表示してから、約 10 秒間何も操作がなければ、メニューは終了します。

使う

音量調整する機器を選ぶ