


リモコン

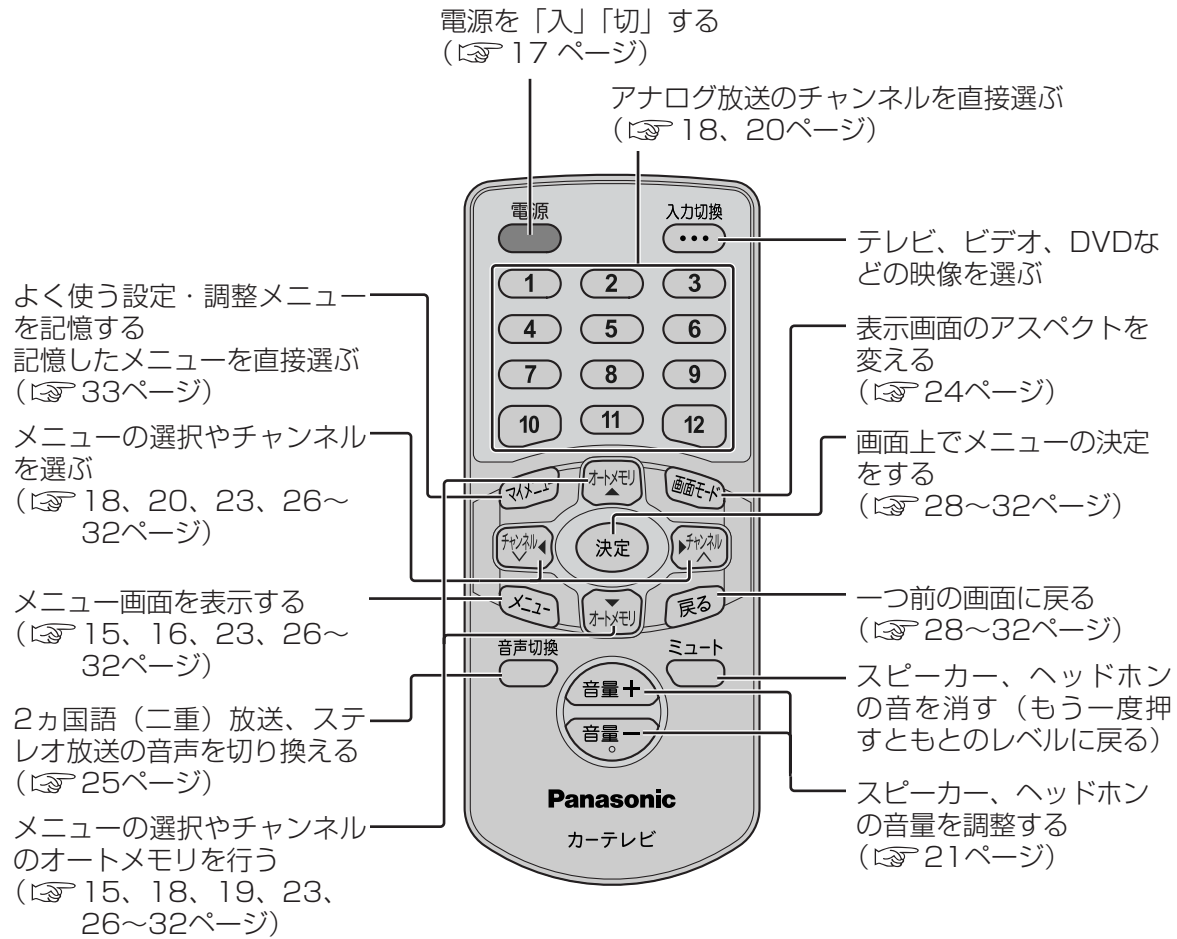

■ 操作範囲


リモコンは、リモコン受光部に平行に向けて正面から約3 m以内で操作してください。

お願い

- リモコン受光部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。ディスプレイユニットの向きを変えてください。リモコン受光部にリモコンを近づけて操作してください。リモコンとリモコン受光部の間に物をおかないでください。
- 他の機器のリモコンと同時に使わないでください。
- リモコンの発光部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受光部に対して平行に向けてください。

●リモコンの準備


あらかじめ電池が入っています。ご使用前に絶縁シートを引き抜いてお使いください。

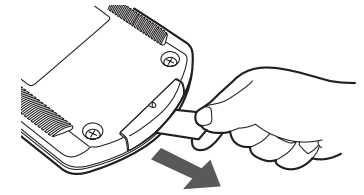

●電池の交換方法

1 電池ケースを引き出す

電池ケースのくぼみに、ボールペンの先などで押しつけながら、矢印の方向へ押し引き抜きます。

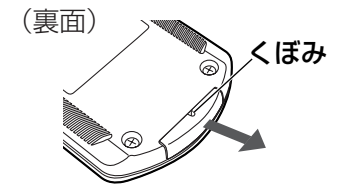


2 電池を入れる

プラス側 (+) を上にして入れます。(プラス ⊕ とマイナス ⊖ を確かめて正しく入れます)



3 電池ケースを差し込む

電池ケースを“カチッ”と音がするまで差し込みます。

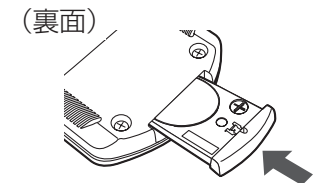

お願い

- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。(部品がこわれ、故障の原因となります)
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをテレビの近くで操作しても働かないときは、電池(品番：CR2025 または CR2025P) を交換してください。