



●システム設定メニューと映像音声調整メニュー (28~32ページ)

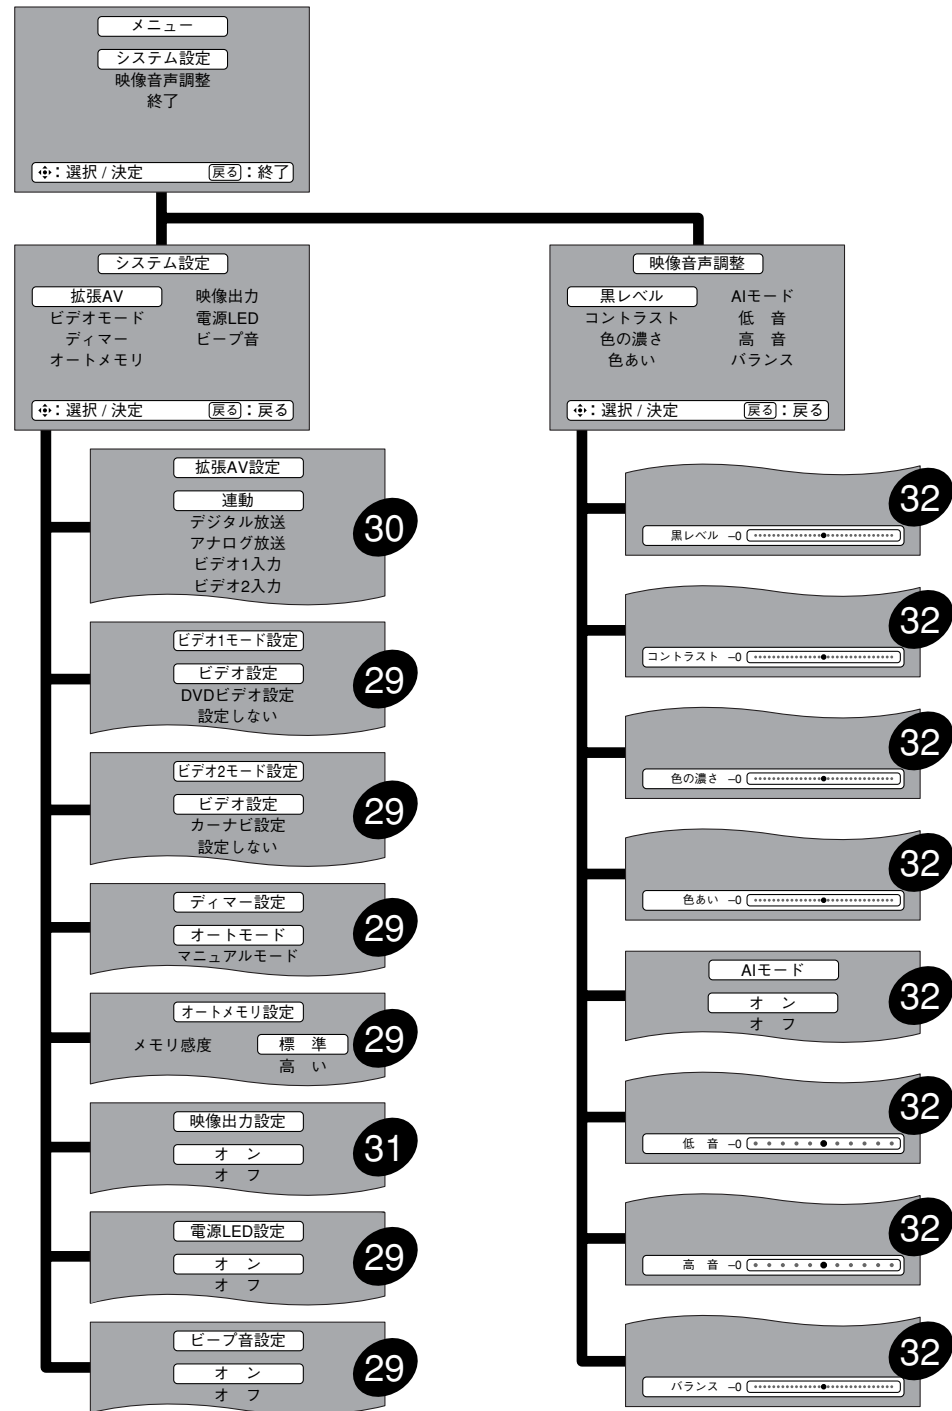

● 内の数字は、本文での説明ページです。


お知らせ

- 拡張AV設定の「デジタル放送」は当社製車載用デジタルチューナーと車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続していない場合、選択できなくなります。
- ビデオ2モード設定を「カーナビ設定」にした場合は、AIモードは「オン」にしても動作しません。

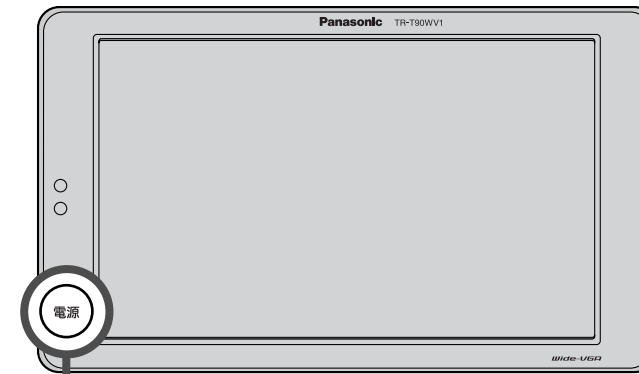

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける
 - 運転者からテレビが見える位置に取り付けた場合は、パーキングブレーキを引いてからエンジンをかけてください。

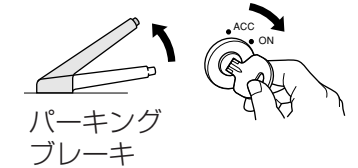

- 2 本体の電源またはリモコンの電源を押して、電源を入れる

お願い

- エンジンを止めたままテレビやビデオを見ないでください。バッテリーが上がリ、エンジンがかからなくなることがあります。
- ディスプレイユニットの電源を入れたままAMラジオ放送を受信しますと、カーラジオに雑音が入ることがあります。このときは、本機の電源を切ってください。
- 運転席からテレビが見える位置に取り付けた場合で、走行中にテレビやビデオが消えない場合は正しい取り付け工事ができていません。ただちに使用を中止し、設置・接続のしかた(42ページ)に従い正しい工事をしてください。