




## 映像の横縦比 (アスペクト) を切り換える 画面モード

本機は、各種の画面モード切り換え機能を内蔵しています。

### 画面モードを押して、画面を切り換える

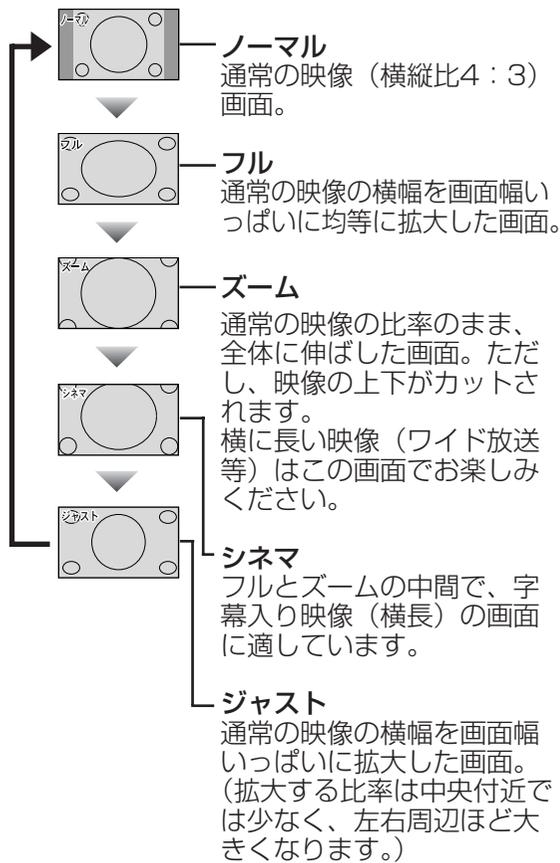

### お知らせ

- 画面モードは、アナログ放送/ビデオ/デジタル放送画面ごとに設定できます。
- ビデオ ([ビデオ2モード設定] をカーナビ設定 (28ページ) にしたときはノーマル/フルのみです。
- D2映像入力端子、地上デジタル接続端子からの信号に画面サイズの信号がある場合は、その情報に従って自動拡大します。



## 音声を切り換える

入力切換でアナログ放送を選んでいる時、また、拡張AVがアナログ放送の時に音声の切り換えができます。

1回押すと、現在の音声モードを表示する。表示中に、リモコンの音声切換キーを押すたびに切り換わる。(切り換えのできる音声があるときのみ)

### ●2カ国語 (二重) 放送のとき



(日本語) (外国語) (日本語+外国語)

### ●ステレオ放送のとき



(雑音が少ない)

### お知らせ

- 放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
- 電源を一度切ると「主音声」または「ステレオ」に戻ります。
- 「主+副」を選択した場合、カーオーディオの左右スピーカーからは、主音声と副音声の混合された状態でそれぞれ出力されます。
- 電波の弱いところでは「モノラル」になることがあります。故障ではありません。
- 「モノラル」にした場合は、自動的にステレオ放送には切り換わりません。
- テレビ音声はモノラルのときは、ラジオに「ステレオ」または「ST」と表示されますが故障ではありません。
- 内蔵スピーカーの場合、ステレオ放送はモノラルで聞こえます。