



## 基本メニューの設定

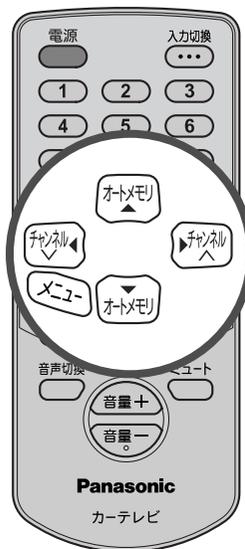

1 **メニュー** を押し、調整したいメニューを選ぶ

● 押すごとに切り換わります。

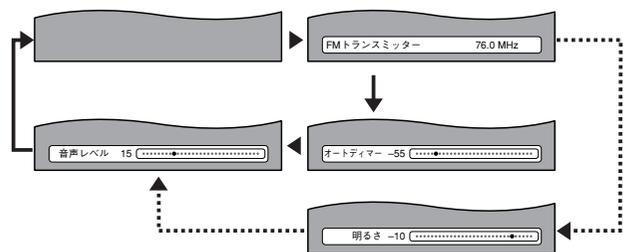

※ ディマー設定が、マニュアルモードのときは、「明るさ」に変わります。(P.29ページ)

### お知らせ

● 3秒間操作しなければ、基本メニューは消えます。

### よく使う機能を調整する 基本メニュー

● **オートメモリ** **オートメモリ** **チャンネル** **チャンネル** でお好みに合わせて調整してください。



カーオーディオへ送信する周波数を設定できます。  
工場出荷時は、76.0MHzに設定しております。  
[76.0～78.4MHz、0.1MHz間隔]




FM設定で音声を聞かないときは、「OFF」に設定してください。



周囲が暗いときの画面の明るさを調整します。  
ディマー設定が、「オートモード」に設定されているときに表示されます。  
「±0」は、最大輝度になり変化しません。  
「-60～-40」の間で設定されますと、最大輝度から夜間まで最も見やすい明るさに自動的に調整されます。



ディマー設定が「マニュアルモード」のときは、「明るさ」となります。  
画面の明るさを手動で調整できます。  
[-60～±0段階]



AV出力端子から出力される音声のレベルが調整できます。  
また、FMトランスミッター出力（音声）のレベルも同時に変化します。  
[0～60段階]

● オーディオアンプ機器と接続される場合、本機の音声レベルを0レベルにしてから接続してください。（そのまま接続された場合、大音量がスピーカーから出力される場合があります。）