





拡張AV出力機能
拡張AVの設定

本機の映像に関係なく、AV出力端子に接続された2台目のテレビやモニターの映像・音声および本機のFMトランスミッター出力（音声）が切り換えられます。


- 1 **メニュー** を1秒以上押す
- 2 **オートメモリ** **オートメモリ** で「システム設定」を選び **決定** を押す
- 3 **オートメモリ** **オートメモリ** で「拡張AV」を選び **決定** を押す

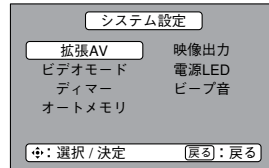

- 4 **オートメモリ** **オートメモリ** で切り換えたい信号を選び **決定** を押す

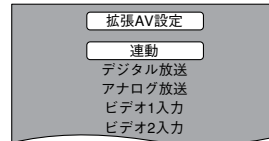

- 5 **戻る** を押し、終了する

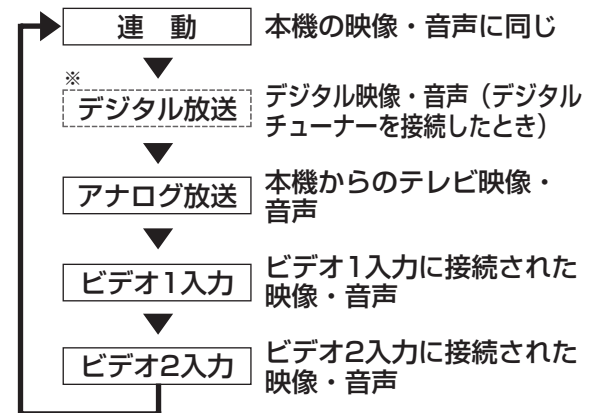


※当社製車載用デジタルチューナーを車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続したときのみ、映像・音声がでます。




映像出力機能
映像出力の設定

本機の電源をオフにした状態でAV出力端子に接続された2台目のモニターに信号が出力され、映像・音声が楽しめます。

- 1 **メニュー** を1秒以上押す
- 2 **オートメモリ** **オートメモリ** で「システム設定」を選び **決定** を押す
- 3 **オートメモリ** **オートメモリ** **チャンネル** **チャンネル** で「映像出力」を選び **決定** を押す

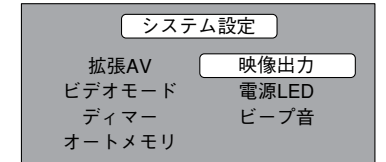

- 4 **オートメモリ** **オートメモリ** で「オフ」「オン」を選び **決定** を押す



- 5 **戻る** を押し、終了する
- オン**
- 電源がオフの状態で信号が出力されます。
- オフ**
- 信号は出力されません。

お知らせ

●AV出力端子からの出力は前ページを参照ください。