



車載用DVDプレーヤーを接続する

例 車載用DVDプレーヤー等をビデオ1入力端子に接続

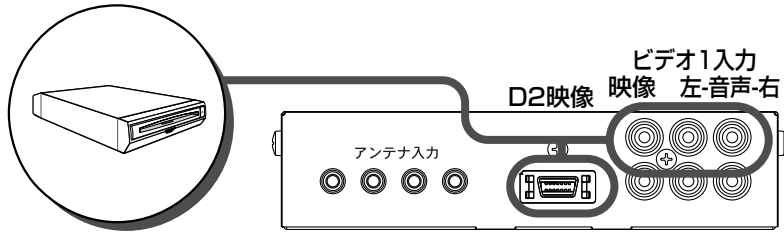

● 「D2映像」端子と「映像」端子は「D2映像」が優先します。(同時接続時)

1 ビデオモードの設定をする (29ページ)

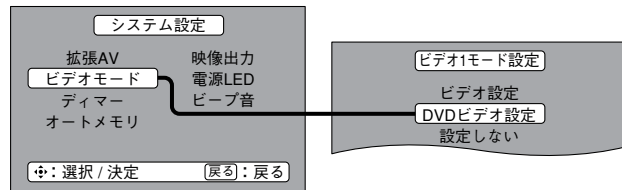


2 お好みの設定をする

なお、DVDプレーヤーの操作はDVDプレーヤーに付属のリモコンで行ってください。

お願い

- DVDプレーヤーは、直接本機のチューナーユニットに接続してお使いください。ビデオやビデオ内蔵テレビなどを経由させてDVDソフトを再生すると、コピーガードの影響で再生画面が乱れることがあります。


本機(ディスプレイユニット)

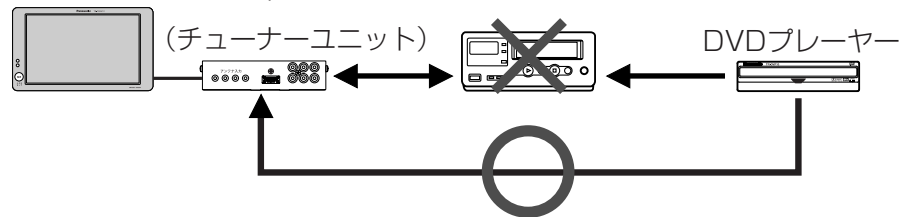

- 詳しくは、お使いの車載用DVDプレーヤーの取扱説明書や工事または取付説明書を参照願います。


映像機器を接続する

例 デジタルビデオカメラをビデオ1入力端子に接続

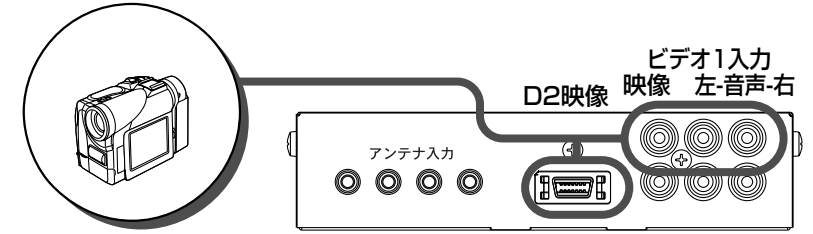

● 「D2映像」端子と「映像」端子は「D2映像」が優先します。(同時接続時)

ビデオモードの設定をする (29ページ)

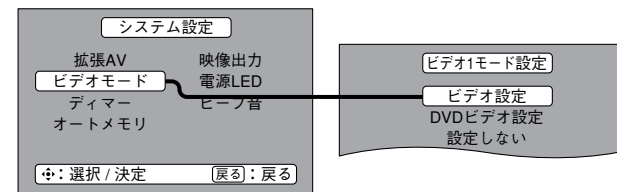

お願い

- デジタルビデオカメラ/車載用ビデオで録画のときに、本機に映してお使いのとき…ハウリング「ピーという音」が出る場合は次のいずれかを行ってください。
 - ・本機の音量を下げる。
 - ・本機と映像機器のマイクを遠ざける。
 - ・ヘッドホンを利用する。
- ビデオ機器を接続するときは、ビデオモード設定を「ビデオ設定」にしてください。