


## 2台目のテレビやモニターを接続する

例 AV入力端子付モニターやテレビをAV出力端子に接続

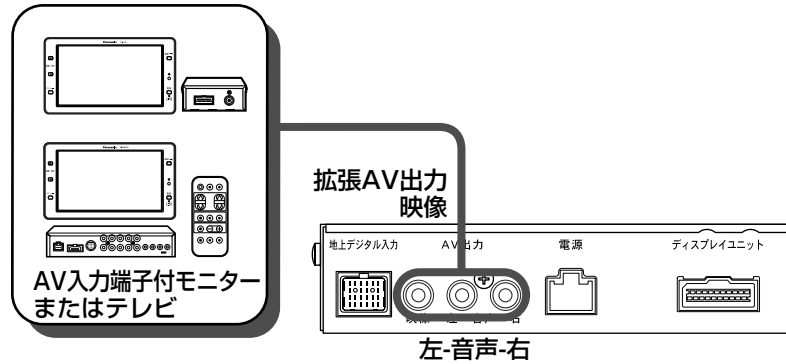

### 2台目のモニターやテレビに出力する映像を設定する (▶ 30ページ)


#### お願い

- FMトランスミッター付テレビまたはモニターを接続するときは、どちらかのFMトランスミッター機能を「OFF」にしてください。(同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉をおこし音が出なくなります)
- 詳しくは、お使いのテレビまたはモニターの取扱説明書や工事または取付説明書を参照願います。

## 車載用デジタルチューナーを接続する

- 本機は別売の当社製車載用デジタルチューナーTU-DTV100を接続することにより、デジタル放送を視聴できます。

※デジタル放送を見るにはTU-DTV100のほかに、デジタル放送対応のアンテナが必要です。

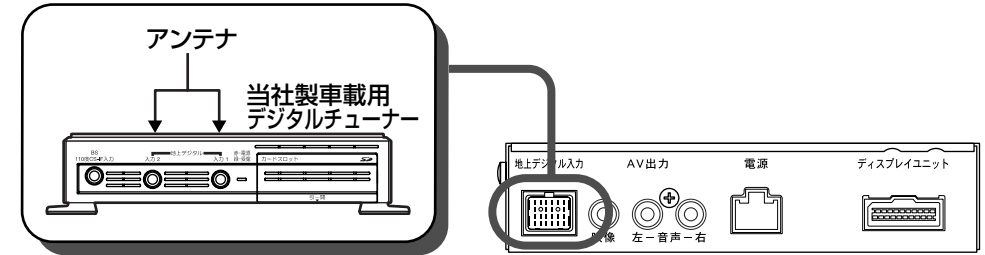

- 接続には別売の車載デジタルチューナー接続ケーブル (TW-BLTD015またはTW-BLTD06) が必要です。(▶ 55ページ)

#### お願い

- 設置・設定については、TU-DTV100の取扱説明書をご参照ください。

#### お知らせ

- 放送圏内でもビルのかげなどでは視聴できない場合があります。

## 車載用デジタルチューナーとの接続について

本機の地上デジタル入力端子にTU-DTV100 (別売) を車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続している場合は、自機の操作のほかに相手側の操作の一部を行うことができます。

### ■ 本機の本体「電源」キー

- 入力切換で選んだ画面または拡張AV設定が「デジタル放送」のとき、本機とTU-DTV100の電源を同時に「入」「切」します。(ただし、本機の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)

### <TR-T90WV1/ T110WV1のリモコン>



### ■ 本機のリモコンでTU-DTV100を操作する

デジタル放送を見ているとき

(テレビが画面または本機の拡張AV設定が「デジタル放送」。ただし、選局動作はアナログ放送優先)

電源	● 本機とTU-DTV100の電源を同時に「入」「切」する。(ただし、本機の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)
チャンネル	● ポンと押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ● 1秒以上押すと「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
チャンネル	● ポンと押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ● 1秒以上押すと「地上デジタル放送」のおでかけ再スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
1 ~ 12	● デジタル放送のダイレクト選局を行う。