


# テレビ放送を見る

ご使用前に


使いかた

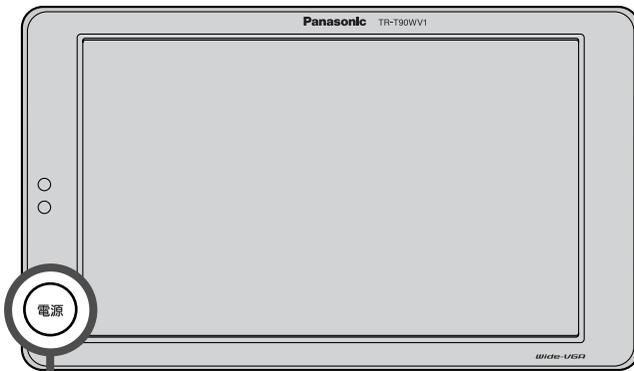

## 電源を入れる

### 1 車のエンジンをかける

- 運転者からテレビが見える位置に取り付けた場合は、パーキングブレーキを引いてからエンジンをかけてください。

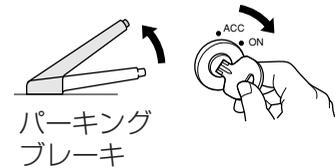

### 2 本体の電源またはリモコンの電源を押して、電源を入れる

#### お願い

- エンジンを止めたままテレビやビデオを見ないでください。バッテリーが上がり、エンジンがかからなくなることがあります。
- ディスプレイユニットの電源を入れたままAMラジオ放送を受信しますと、カーラジオに雑音が入ることがあります。このときは、本機の電源を切ってください。
- 運転席からテレビが見える位置に取り付けた場合で、走行中にテレビやビデオが消えない場合は正しい取り付け工事ができていません。ただちに使用を中止し、設置・接続のしかた(42ページ)に従い正しい工事をしてください。



テレビ画面にする  
入力切換

**3** を押して、アナログ放送画面にする  
例) 工場出荷設定の場合



※当社製車載用デジタルチューナーを車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続したときのみ

**4** マニュアル選局  
 を押して見たいチャンネルを選ぶ  
ボタンを押すごとに1チャンネルずつ進む (戻る)

オートメモリ選局  
 を押して見たいチャンネルを選ぶ  
(メモリーされたチャンネルはボタンを押すごとに選択されます。 次ページ)

ダイレクト選局  
**1** ~ **12** を押して見たいチャンネルを選ぶ  
( **1** から **12** にメモリーされているチャンネルを直接選択できます。  
 20ページ)




チャンネル表示は約5秒間で消えます。

**お知らせ**

- ビデオ入力端子に何も接続しないときは…ビデオモード設定で「設定しない」を選択するとビデオ1、ビデオ2の画面表示をスキップさせることができます。( 29ページ)
- お使いのカーオーディオ (FMラジオ付) で音声を聞くときは、FMトランスミッターの設定 ( 22、23ページ) をご参照ください。

見たいチャンネルを選ぶ  
選局

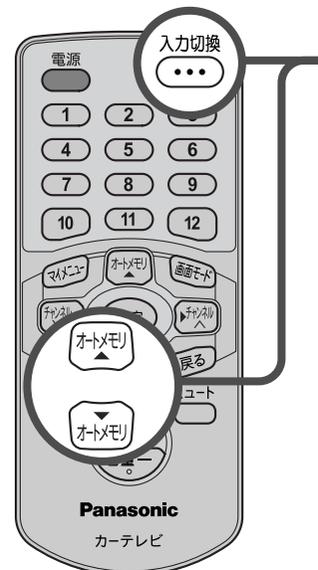

オートメモリ選局  
オートメモリ機能

受信可能な複数のチャンネルを探して記憶します。

**1** を押して、アナログ放送画面にする

**2** または を1秒以上押す  
サーチが始まり受信可能なチャンネルをメモリーして、メモリーされたチャンネルを左から画面に表示し、元のチャンネルに戻りオートメモリを終了します。




- 受信可能なチャンネルを探して記憶します。
- 終了すると、もとのチャンネルに戻ります。
- 記憶したチャンネルは をポンと押すごとに選択されます。

**お知らせ**

- オートメモリは、操作するたびに更新されます。
- 映らない (画質が悪い) チャンネルが記憶されることもあります。また、映るチャンネルでも記憶されないこともあります。
- お好みに応じて、オートメモリの感度を切替えることができます。( 29ページ)

使いかた

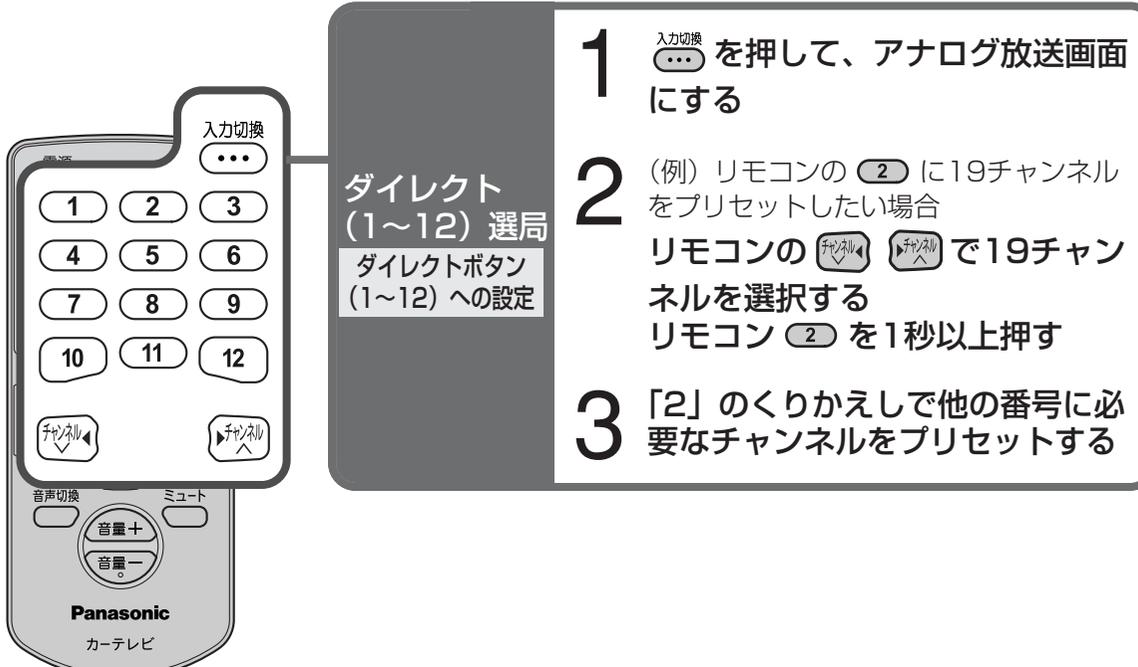


**1** 入力切換  を押して、アナログ放送画面にする

**2** (例) リモコンの **2** に19チャンネルをプリセットしたい場合  
リモコンの   で19チャンネルを選択する  
リモコン **2** を1秒以上押す

**3** 「2」のくりかえしで他の番号に必要なチャンネルをプリセットする

ダイレクト (1~12) 選局  
ダイレクトボタン (1~12) への設定

音声切換 ミュート  
音量+  
音量-  
Panasonic  
カーテレビ

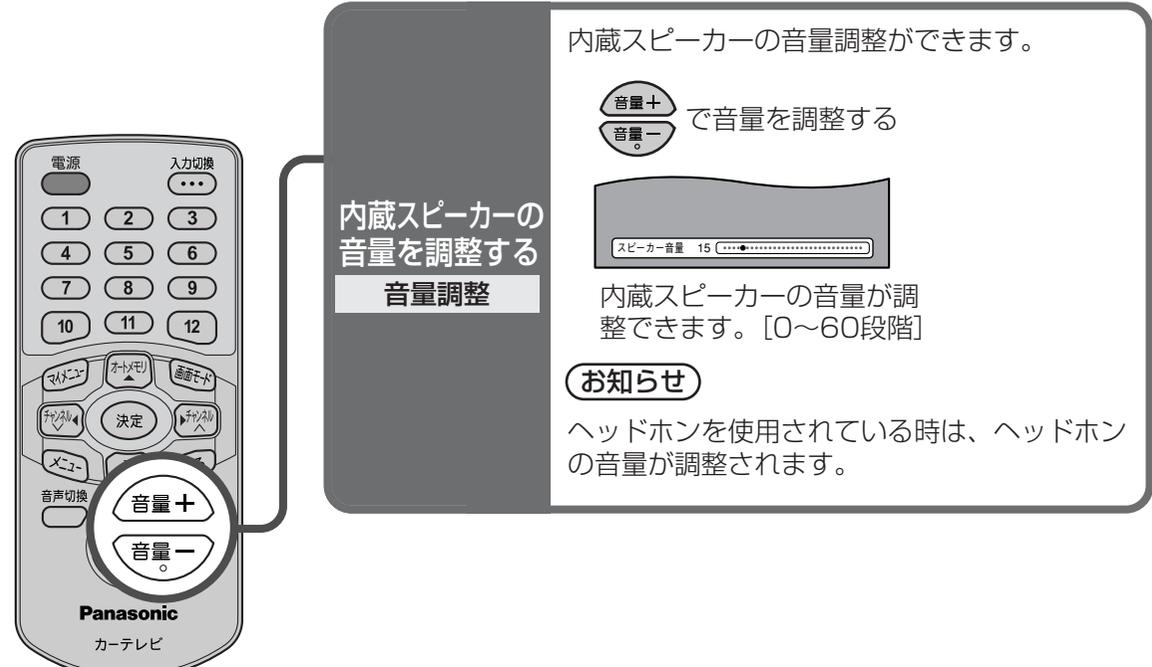

内蔵スピーカーの音量調整ができます。

音量+  
音量-  
で音量を調整する

内蔵スピーカーの音量調整する  
音量調整


スピーカー音量 15

内蔵スピーカーの音量が調整できます。[0~60段階]

**お知らせ**  
ヘッドホンを使用されている時は、ヘッドホンの音量が調整されます。

電源 入力切換  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
10 11 12  
メモリー オートメモリー 画面メモリー  
チャンネル下 決定 チャンネル上  
メニュー  
音声切換  
音量+  
音量-  
Panasonic  
カーテレビ

使  
い  
か  
た

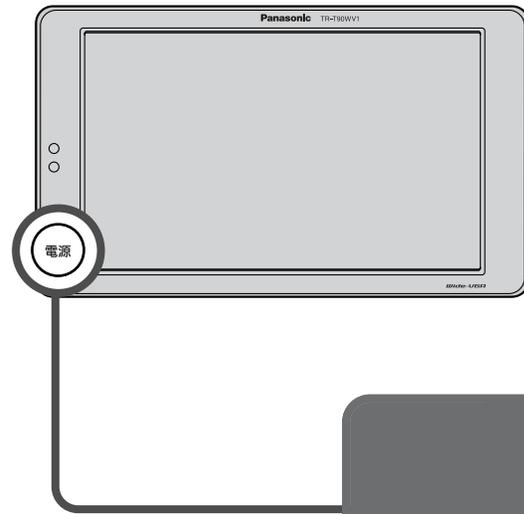

本機はステレオタイプのFMトランスミッター（送信機）を内蔵していますのでテレビの音声をカーオーディオ（FMラジオ付）のスピーカーで聞くことができます。

**1** ディスプレイユニットの電源を入れる

**2** FMラジオの電源を入れる



**3** ラジオをFMに切り換え、周波数を76.0 MHz（工場設定値）に設定する

**4** ラジオの音量ツマミ（音量ボタン）を回し、好みの音量にする



**お知らせ**

- トンネル内で電波が途切れると、音声ミュート回路がはたらき不快な音声ノイズがカットされます。
- FMトランスミッターの送信周波数は、どの周波数に変更してもさしつかえありませんが、FMラジオ放送と混信しない周波数に変更してください。
- FMトランスミッターの実用到達距離は約3mです。取り付け場所によっては聞きにくいことがあります。
- FMトランスミッターの設定は次ページを参照ください。

テレビの音声をカーオーディオで聞くには




「FMトランスミッター」の周波数変更


「FMトランスミッター」の周波数変更  
FMラジオ放送との周波数が接近している場合など混信を防止するためFMトランスミッターの周波数を変更することができます。  
周波数は 76.0 MHz（工場設定値）から 78.4 MHzの間、0.1 MHzきざみで設定できます。

●「FMトランスミッター」の送信周波数を変更する場合

**1** を1度押して、「FMトランスミッター」を表示する

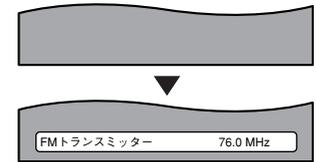

**2** ・ ・ ・ のいずれかを押して、周波数を設定する



**3** カーオーディオをFMに切り換え、手順2で設定した周波数を受信する