

■ TU-DTV100のリモコン (本機のリモコン受光部に向けて操作時)

〈TU-DTV100のリモコン〉



スライド扉を閉じる

■ TU-DTV100のリモコンで本機を操作する

(TU-DTV100の操作についてはTU-DTV100の取扱説明書をご覧ください。)

入力切換	● 入力を切り換える。(※1) (「デジタル放送」に切り換えるとTU-DTV100の電源も「入」になります。)
画面モード	● 画面サイズを切り換える (※1)
+ 音量 -	● 音量を調整する。(※1)
デジタル放送を見ているとき (テレビ画面または本機の拡張AV設定が「デジタル放送」)	
電源	● 本機とTU-DTV100の電源を同時に「入」「切」する。 (ただし、本機の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」できません。)
アナログ放送を見ているとき (テレビ画面および拡張AV設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)	
↑ チャンネル ↓	● ポンと押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録したチャンネルを選ぶ。 ● 1秒以上押しとアナログ放送のオートメモリ選局を行う。
1 ~ 12 #	● アナログ放送のダイレクト選局を行う。
デジタル放送を見ていないとき (テレビ画面または本機の拡張AV設定が「デジタル放送」以外)	
電源	● テレビの電源を「入」「切」。 (TU-DTV100の電源は「切」のまま)

※1：車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続していないときも操作できます。

お知らせ

- 本機とTU-DTV100を車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続している場合は、TU-DTV100のリモコン受光部は接続しないでください。
- TU-DTV100の取扱説明書もよくお読みください。

オーディオアンプなどの接続用

オーディオアンプコントロール出力 (テレビON時12Vを出力) ただし、電源としては使用できません

し通常は、このサイズの3本を接続

パーキングブレーキ入力


アクセサリ電源(ACC電源)入力 (DC 12V入力)

〔エンジンキーを抜いたとき電源が切れるカーラジオ、シガーライター用電源(⊕)へ接続してください。常時電源が入っている個所には接続しない!〕


アース (車体の金属部分へ接続してください。)

FMトランスミッターアンテナ


〔線をのぼし音が最も大きく、かつ雑音が出ない場所へ引き回してください。〕

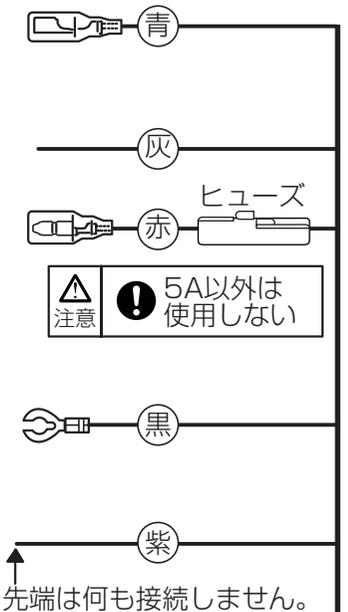

ディスプレイユニット

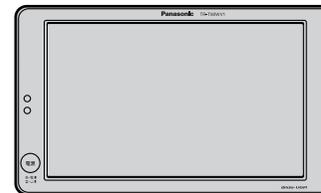

コネクターを外すときは、コネクターを本体側に押し込みながら、引き抜いてください。

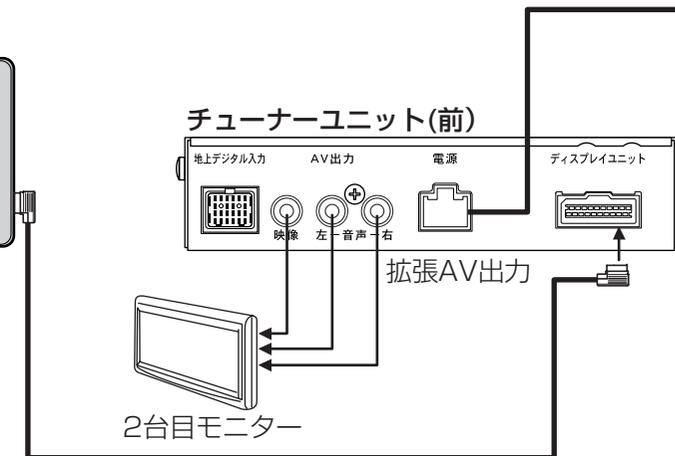

ディスプレイユニット接続ケーブル (長さ：4m)

コネクターはどちら側にも挿入できます。取り付けに応じて、ケーブルの引き回しやすい方を選んでください。アンテナケーブルからできるだけ離し、引き回してください。ケーブルの長さが届かない場合は別売のディスプレイユニット延長ケーブル (TW-BLTC83、長さ：3m) をお求めください。