


● 圧着式コネクターの接続

付属の圧着式コネクタは2種類使用しています。
お買い上げいただきました現物を確認していただき、次のいずれか(タイプ(A)、タイプ(B))の図を参照し、接続してください。

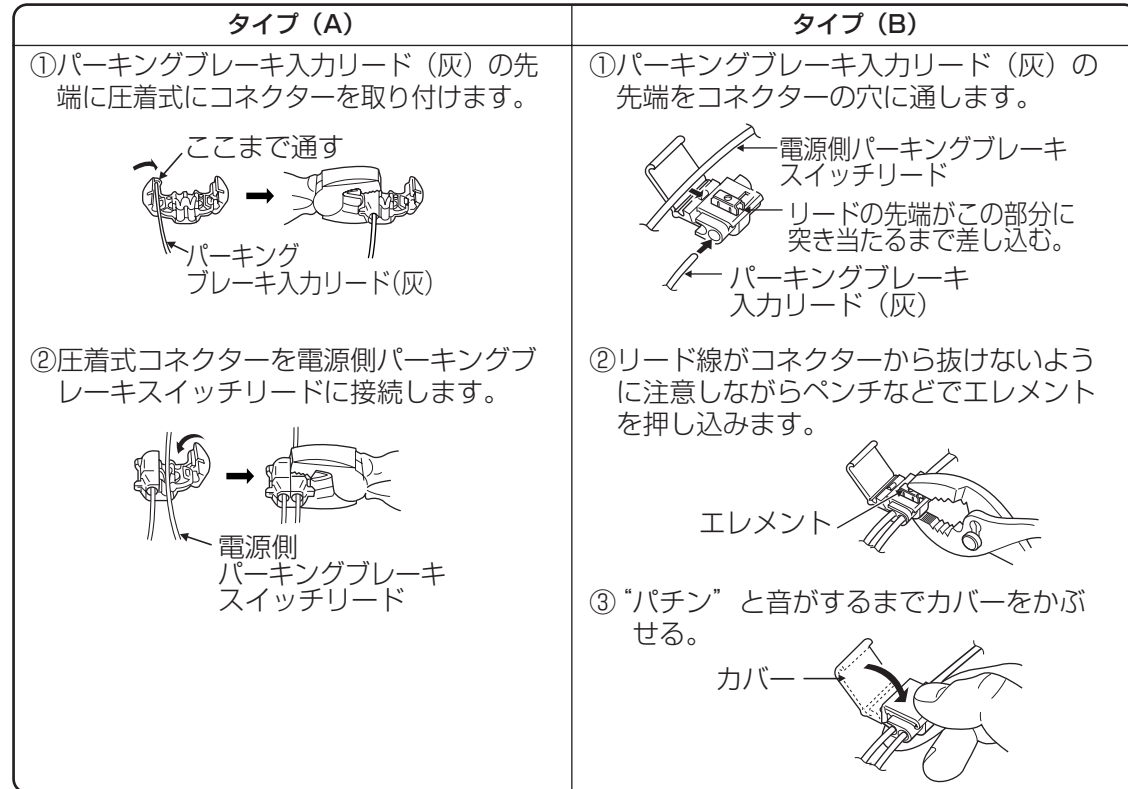

※接続するリードが細い場合(0.3mm²以下)、接触が不十分になりますのでご注意ください。

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または「サービス相談窓口」(P.51、52ページ)にご相談ください。

症 状	原因と処置	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 車のエンジンがかかってない。 →車のエンジンをかけてください。 ● ヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にヒューズの交換をご依頼ください。 ● 各コードが正しく接続されてない。 →接続をご確認ください。(P.41、42ページ) 	17
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池が消耗していませんか？ ● リモコン受光部に強い光が当たっていませんか？ ● 本機専用のリモコンを使用していますか？ 	13
画面の明るさが一定でない	<ul style="list-style-type: none"> ● デイマー設定が「オートモード」になっている。 →故障ではありません。設定を「マニュアルモード」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。 	29
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	<ul style="list-style-type: none"> ● 映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。 	32
雑音のみで映像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"> ● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変えてください。 ● ダイバーシティアンテナのプラグがはずれている。 →接続を確認してください。(P.44ページ) 	18 & 20
音声は出るが、映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● パーキングブレーキを引いていない。 (運転者からテレビが見える位置に取り付けている場合) →パーキングブレーキを引いてください。 ● パーキングブレーキのリードの接続がはずれている。 (運転者からテレビが見える位置に取り付けている場合) →接続・取り付けを確認してください。 	17 41、42