

各部のなまえとはたらき つづき

リモコン

電源を「入」「切」する (☞ 19ページ)

スピーカー、ヘッドホン (TR-T90W7のみ) の音を消す (もう一度押すと元のレベルにもどる)

メニューの選択やチャンネルを選ぶ (☞ 20~22、25、31~35ページ)

スピーカー、ヘッドホン (TR-T90W7のみ) の音量を調整する (☞ 23ページ)

映像のアスペクトを変える (☞ 26ページ)

メニューの選択やチャンネルのオートメモリを行う (☞ 20、21ページ)


テレビ、ビデオ、DVD、カメラやデジタル放送の映像を選ぶ (☞ 20ページ)

画面上でメニューの決定をする (☞ 27、32~35ページ)

一つ前の画面に戻る (☞ 32~35ページ)

メニュー画面を表示する (☞ 17、25、30~35ページ)

放送のチャンネルを選ぶ (☞ 22ページ)

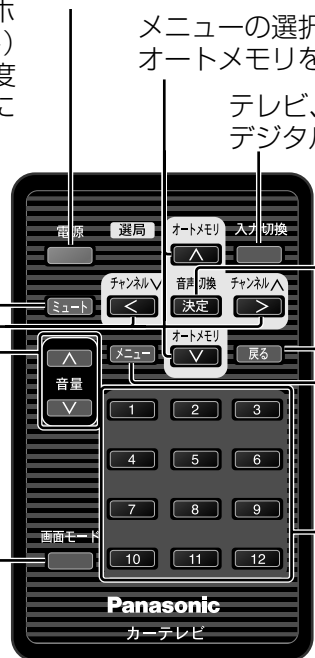

操作範囲

リモコンは、リモコン受信部に平行に向けて正面から約 3 m 以内で操作してください。

お願い


- リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。ディスプレイユニットの向きを変えてください。リモコン受信部にリモコンを近づけて操作してください。リモコンとリモコン受信部の間に物をおかないでください。
- 他の機器のリモコンと同時に使わないでください。
- リモコンの発信部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受信部に対して平行に向けてください。
- 本機と当社製テレビを同時に使用するとき、リモコンで本機を操作すると、同時に当社製テレビが動作する場合があります。そのときは、テレビ本体での操作をおすすめします。

●リモコンの準備 (電池の交換方法)

リモコンの電池を付属しています。下の図を参考に電池を入れてください。


1 電池ケースを引き出す

電池ケースのツメを矢印①の方向へ押しながら矢印②の方向へ引き抜きます。

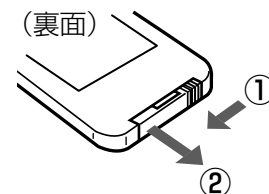


2 電池を入れる

プラス側 (+) を上にして入れます。(プラス+ とマイナス- を確かめて正しく入れます)

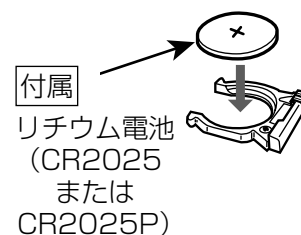

3 電池ケースを差し込む

電池ケースを“カチッ”と音がするまで差し込みます。

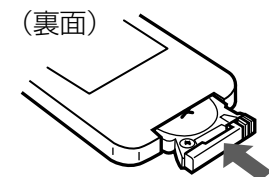

お願い

- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。(部品がこわれ、故障の原因となります)
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをテレビの近くで操作しても働かないときは、電池(品番: CR2025 または CR2025P) を交換してください。